

音声合成 シグナルボイス® メッセージライブラリ

# Message Library

## メッセージライブラリの説明

- メッセージをメッセージライブラリより選択された場合、録音料は無料となります。
- メッセージはすべて女性の声です。(男性アナウンサの場合は別途録音費用が必要となります。)
- メッセージを五十音順および清音、濁音、半濁音順にならべています。
- ♪はピンポン音が付いています。
- 外国語メッセージの録音もいたします。(別途録音費用が必要となります。)

| 記号  | メッセージ内容 |           |
|-----|---------|-----------|
| *無し | 4秒      | 4秒まで      |
| *付き | 8秒      | 4.1秒～8.0秒 |

| 記号  | メッセージ内容 |                    |
|-----|---------|--------------------|
| ♪   | 4秒      | ピンポン音を含めて4秒まで      |
| * ♪ | 8秒      | ピンポン音を含めて4.1秒～8.0秒 |

## ご注文方法

- ライブライの中からご希望のメッセージを選んで、文書にそのメッセージとメッセージNo.、\*・♪記号のあるものはその記号も記入してください。
  - チャンネル数が複数の場合は、1……、2……というように、チャンネルをご指定ください。
  - お客様側で録音されたCD、MDをご支給されると、無料でそのままコピー録音もいたします。
- 【注意】
- ・マイクはダイナミックマイクまたは同等品をご使用ください。(内蔵マイクによる録音は雑音が入りやすいため避けてください)
  - ・より明瞭な音声を得るために録音レベルは高めにし、雑音・歪み・反響のないように注意して録音してください。
  - ・メッセージの区切りがはっきり分かるように、複数チャンネルのメッセージがある場合は、メッセージの頭に「1」「2」とNo.を喋って入れてください。
  - ・メッセージリストも添付してください。
  - ・機種毎の録音容量に納まるよう、秒数をチェックしてから送付してください。
- 電子音報知器の弊社オリジナルチャイム音/メロディ音もメッセージとして無料で登録できます。

## ■特別なメッセージの場合（別途費用が必要）

- ご希望のメッセージがライブラリに無い場合は、別注制作いたします。(別途料金が必要です。)
- 外国語メッセージの録音もいたします。(別途録音費用が必要となります。)
- ご注文は文書にてお願ひいたします。2通り以上読むことのできる漢字や数字には、フリガナを付けてください。メッセージの区切りで1言あける場合は、句読点をはっきり付けてください。

〔例〕 ナナ イロガ  
7号、色替えを確認してください。

- 特別な読み方、ふしまわしがある場合、録音見本とメッセージを記入した文書と一緒に送付後、ご指示下さい。
- 【注意】 分割したメッセージを組み合わせて1つの文章をメッセージとする場合には、できるだけ句読点などの1息間隔の空くところで分割してください。細かく分割すると合成した際、聞きづらくなります。

株式会社パトライト  
PATLITE Corporation

商品の最新情報は [パトライト 検索](http://www.patlite.co.jp) <http://www.patlite.co.jp>

|  |   |  |
|--|---|--|
| あ  |   |  |
| アーケが異常です。 OS-00692<br>♪ アームが回転します。 C005-11<br>♪ アームが下降します。 KK-00729<br>赤信号です。停止してしばらくお待ちください。 FO-00098<br>上がります。ご注意ください。 OS-01412<br>空缶回収のご協力ありがとうございます。 NA-00940<br>開けてください。 W-1661<br>あけましておめでとうございます。 J025-01   | アンテナを格納し、ドアをロックしてください。 W-4253<br>♪ アンテナを下げてください。 E025-02<br>アンテナを下げる、窓を閉めてください。 E025-01<br>アンテナ、サイドミラーを格納してください。 TK-01269   | F0-00115<br>A016-02<br>NA-00123<br>D008-02<br>D008-01<br>B022-03<br>B022-04<br>B022-02                       |
| ♪ 足もとにご注意ください。 D018-03<br>足もとに注意してお乗りください。 E030-01<br>♪ アッセンブリーライン異常です。 A001-08<br>♪ アッセンブリーライントラブルです。 A001-09<br>圧着機、異常です。 B003-99<br>♪ 厚み異常です。 A010-03<br>圧力異常です。 T-1648<br>♪ 圧力が異常です。 B003-11<br>♪ 圧力が上昇しました。 B011-01<br>♪ 圧力が低下しました。 B011-02   | 行先を確認してください。 TK-00417<br>行先票を取りください。 TK-00418<br>♪ 行先ボタンを押してください。 D011-01<br>移載を始めます。 B041-01<br>♪ 移載が終わりました。 B041-03<br>♪ 移載中です。 B041-02<br>異常。 B004-16<br>♪ 異常解除してください。 B003-52<br>♪ 異常箇所を点検してください。 B017-03<br>異常が解除されました。再開してください。 B003-101                            | E037-01<br>W-1244<br>C009-02<br>D011-02<br>F0-00303<br>D011-04<br>T-1736<br>T-1618                           |
| 圧力注入異常です。点検してください。 B017-28<br>圧力調整をしてください。 HS-00108<br>あと少しだす。 W-3051<br>あなたが最後です。 YH-00069<br>あなたが最終退館者です。ご苦労様でした。 D059-01<br>あなたが最初です。 YH-00068<br>* あなたが本日の最終退館者です。警戒設備をセッ T-1731<br>トしてお帰りください。<br>あなたは、監視されています。立ち入らないでく FO-00339<br>ださい。   | ♪ 異常が発生しました。 B003-53<br>異常が発生しました。点検してください。 NA-01453<br>異常高温です。点検してください。 KK-00690<br>異常通報を受信しました。至急確認してください。 F008-02<br>異常低温です。点検してください。 KK-00691<br>異常停止中。 F0-00363<br>異常停止です。 T-0329<br>♪ 異常です。 B003-01<br>異常です。係員来てください。 T-1466<br>異常です。係に連絡してください。 B032-01            | NA-00943<br>NA-00749<br>D010-01<br>TK-00884<br>OS-06058<br>B130-02<br>C016-05<br>W-2214<br>W-2213<br>B003-23 |
| 危ないですからその場を離れてください。 OS-00280<br>危ないですから、チェーンに触らないでください。 D042-01<br>危ないでの注意してください。 F0-00372<br>♪ 油切れです。 B012-07<br>♪ ありがとうございました。 J004-02<br>* ありがとうございました。又のお越しをお待ちし D006-01<br>ております。<br>♪ ありがとうございます。 J004-01<br>暗証番号で入力してください。 HS-00076<br>♪ 安全運転をしてください。 C007-01                           | 異常です。金型内点検してください。 T-1047<br>異常です。点検してください。 W-3384<br>♪ 異常発生。 B003-51<br>♪ 異常発生、確認願います。 T-1210<br>* ♪ 異常発生しました。内容確認してください。 SK-00002<br>♪ 異常発生、ただちに外へ出てください。 T-1222<br>異常発生、担当者にすぐ連絡せよ。 B003-96<br>異常発生、内容確認してください。 W-3328<br>異常品です。 OS-00300<br>異常モニタを見てください。 W-2818       | T-0044<br>TK-01059<br>TK-01945<br>A029-01<br>A024-01<br>W-3173<br>T-1403<br>W-4122<br>W-3496<br>W-4284       |
| ♪ 安全運転をしましょう。 E023-01<br>安全を確認後、運転してください。 TK-01343<br>* ♪ 安全を確かめて、下降ボタンを押してください。 HS-00123<br>安全確認をしっかりやりましょう。 Z031-03<br>♪ 安全確認時間です。 NA-00649<br>安全確認ボタンを押してください。 HS-00075<br>安全システムが異常です。 T-1384<br>* ♪ 安全栓を抜いてください。ホースを火元に向けて T-1709<br>ください。レバーを握ってください。<br>安全栓を抜いて、ホースを火元に向けてください。 Z013-04 | 位置を直してください。 EK-00020<br>一時停止しました。 W-3946<br>一般の方は離れてください。 W-3671<br>♪ 移動を始めます。 TK-01514<br>移動します。 TK-02101<br>移動終了。 TK-02172<br>♪ 移動中です。 T-0865<br>♪ 命綱をつけなさい。 OS-00157<br>異品です。 W-3392<br>異物検査スイッチを入れてください。 T-1459   | NA-08801<br>OS-00184<br>T-0382<br>W-1979<br>W-2782<br>T-0850<br>B014-10                                      |
| ♪ 安全装置を点検してください。 NA-04728<br>安全装置が作動しました。 W-4219<br>安全装置作動、確認してください。 OS-00115<br>安全装置作動中です。 NA-00121<br>♪ 安全装置の確認をしてください。 B048-02<br>安全停止です。 KK-00566<br>安全扉があいてます。 D050-05<br>安全に注意してください。 W-2173<br>安全に注意しましょう。 J020-01<br>安全のためにヘルメットを着用しましょう。 E015-01                                      | 今から散水します。 W-3447<br>♪ いらっしゃいませ。 D002-01<br>いらっしゃいませ。暗証番号をお押しください。 W-4643<br>いらっしゃいませ。おこのみのスイッチを押して NA-00084<br>ください。<br>* ♪ いらっしゃいませ。コインまたはカードで操作順 NA-00962<br>にキーボタンを押してください。<br>* ♪ いらっしゃいませ。新商品カタログです。ご自由 J027-01<br>にお持ち帰りください。<br>* ♪ いらっしゃいませ毎度ありがとうございます。 TK-00578 | TK-01945<br>A029-01<br>A024-01<br>W-3173<br>T-1403<br>W-4122<br>W-3496<br>W-4284                             |
| ♪ 安全バーが動きます。 T-0808<br>安全ピンを入れてください。 T-1089<br>* ♪ 安全ピンを引抜きホースを火元に向けレバーを強く握ってください。 EK-00009<br>安全ベルトをお付けください。 E016-03<br>安全ロック解除されました。 OS-01102<br>安全ロックされました。 OS-01101<br>♪ アンテナを納めてください。 T-1164<br>アンテナを降ろしてください。 TK-00842   | 入り口(ゲチ)異常です。 YH-00403<br>色替(イロガ)えを確認してください。 T-1055<br>色、切替(カ)えです。 T-0466<br>♪ 色付(ヅ)け完了です。 B040-04<br>インク不足です。補充してください。 KK-00730<br>インサート供給異常です。 B089-01<br>インサート供給してください。 B089-02<br>印字装置を非常停止しました。 F0-00116<br>印字装置の自動運転を開始します。 F0-00114                                 | W-3909<br>W-1280<br>YH-00401<br>YH-00402<br>W-3944<br>YH-00400<br>W-620<br>T-0936<br>YH-00090                |
| い  |   |  |
| う  |   |  |
| え  |   |  |

|                               |          |                                 |          |  |          |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------|--|----------|
| ♪ 液面が下降しました。                  | B006-09  | ♪ お好みのスイッチを押してください。             | D033-01  | カード異常です。                                     | D016-05  |
| 液面が下がりました。                    | YH-00089 | ♪ お好みのボタンを押してください。              | D033-05  | カードエラーです。正しく操作してください。                        | YH-02631 |
| ♪ 液面が上昇しました。                  | B006-08  | 押出機(オシダシキ)が移動します。ご注意ください。       | OS-00278 | カードをお入れください。                                 | OS-00346 |
| 液面低下。                         | B006-21  | 押出機が停止しました。確認してください。            | W-4669   | ♪ カードをお受け取りください。                             | D016-02  |
| 液もれです。すぐ点検してください。             | W-1566   | 押出機が止まりました。                     | T-1143   | カードをお取りください。                                 | OS-00735 |
| ♪ 液もれです。点検してください。             | W-3875   | * ♪ 押ボタンを押し、信号機が青になってから渡ってください。 | S-4081   | カードを確認してください。                                | OS-00962 |
| 液量が異常です。                      | TK-00714 | 押ボタンを押してください。                   | NA-00591 | カードをセットしてください。                               | D016-06  |
| エックス線照射します。                   | NA-00155 | 押ボタン操作ができます。                    | W-4170   | カードを抜いてください。                                 | D016-04  |
| エックス線照射中、危険。                  | NA-00156 | 押しつけられます。もう一度押してください。           | NA-00779 | ♪ カードが識別できません。                               | T-1561   |
| エックス線照射中です。立ち入らないでください。       | NA-00008 |                                 |          | カードが違います。カードを確認してください。                       | KK-00100 |
| エラーが発生しました。                   | HS-00077 | お進みください。                        | OS-00139 |  |          |
| エレベーターをご利用くださいませ。             | TK-01057 | ♪ おつかれさまでした。                    | W-3176   | カードが違います。差し換えてください。                          | D016-07  |
| エレベーターが上がります。                 | W-3371   | おつかれさまでした。気をつけてお降りください。         | E035-01  | ♪ カードは正しく投入してください。                           | D016-01  |
| エレベーターが上がります。ご注意ください。         | W-1048   | * ♪ おつかれさまでした。気をつけてお帰りください。     | NA-01538 | カードまたはコインを入れてください。                           | OS-00731 |
| エレベーターが下がります。ご注意ください。         | W-1049   | ♪ おつりをお取りください。                  | D033-03  | 会議中です。                                       | D028-01  |
| エレベーター作動異常です。係に連絡してください。      | W-2113   | ♪ おつりが切れています。                   | D033-04  | 開始しました。                                      | T-0520   |
| ♪ エンジンを切ってください。               | D040-04  | ♪ お通りください。                      | T-0994   | 開始します。                                       | T-0268   |
| エンジンを止め、サイドブレーキを引いてください。      | OS-00738 | ♪ 音不良です。                        | NA-01194 | 回収箱が一杯です。                                    | NA-00941 |
| ♪ エンジンを止めてください。               | OS-00237 | ♪ おどりください。ありがとうございます。           | HS-00130 | 回転します。注意してください。                              | OS-00137 |
| エンジンが異常です。点検してください。           | TK-00490 | ♪ お入りください。                      | D003-01  | 回転中です。カバーを閉めてください。                           | T-0546   |
|                               |          |                                 |          | 回転灯のランプが切れています。交換してください。                     | B056-01  |
| お                             |          |                                 |          |  |          |
| OKです。                         | OS-00217 | ♪ おはようございます。                    | J001-01  | ♪ カウンターが異常です。                                | B003-43  |
| オーバータイムです。                    | W-1576   | * ♪ おはようございます。今日も一日がんばりましょう。    | TK-00568 | カウンターが入っていません。                               | YH-00220 |
| オーバーヒートしました。スイッチを切ってください。     | B014-07  | おはようございます。今日も一日ご安全に。            | J001-02  | ♪ 加温完了です。                                    | B040-03  |
| ♪ オーバーヒートです。                  | E020-02  | ♪ お昼です。食事にしましょう。                | W-3409   | 係員をお呼びください。                                  | TK-01416 |
| ♪ オーバーヒートに注意してください。           | E020-01  | ♪ お風呂の水が溜りました。                  | J014-01  | 係員がまいります。                                    | OS-00342 |
| ♪ オーバーランしました。                 | B043-02  | ♪ お待たせいたしました。                   | J006-01  | 係員がまいりますので、しばらくお待ちください。                      | TK-01272 |
| ♪ オーバーランです。                   | B043-01  | * ♪ お待たせいたしました。足元に気をつけてお入りください。 | D048-01  | ♪ 係員来てください。                                  | B032-03  |
| ♪ オーバーロード。                    | B050-01  | * ♪ お待たせいたしました。アンテナを下げてお入りください。 | E025-03  | 係員に従ってください。                                  | Z018-01  |
| ♪ オイル圧力が異常です。                 | B012-02  |                                 |          | 係員の指示があるまでお待ちください。                           | TK-00846 |
|                               |          |                                 |          | 係員の指示に従ってください。                               | TK-00424 |
| ♪ オイルを補給してください。               | B012-09  | ＊ ♪ お待たせしました。注意してお進みください。       | KK-00700 | 確認してください。                                    | J026-03  |
| ♪ オイルが異常です。                   | B012-01  | おまわりさんはパトロール中です。                | NA-01189 | 確認願います。                                      | W-3172   |
| ♪ オイルが不足しています。                | B012-08  | お持ちの券では利用できません。                 | OS-00657 | 確認ボタンを押してください。                               | OS-00875 |
| オイル切れです。補給してください。             | B012-10  | お休み前にガスの元栓を確かめてください。            | Z014-01  | ♪ 握拌(カクハン)異常です。                              | B003-21  |
| オイル交換の時間です。                   | OS-00475 | ♪ お湯が沸きました。                     | J015-01  | ♪ 握拌が完了しました。                                 | B040-08  |
| オイル注入完了です。ガンを抜いてください。         | T-1553   | ♪ 折り曲げ不足です。                     | A016-01  | ♪ 握拌機運転中です。ご注意ください。                          | T-00227  |
| オイルポンプが故障です。                  | W-1948   | 降ろしエラーです。                       | NA-00025 | ♪ 握拌終了しました。                                  | NA-00119 |
| オイル流出。                        | NA-00766 | 降ろし処理完了しました。                    | NA-00024 | ♪ 欠け発生です。                                    | A011-01  |
| オイル量異常です。                     | W-3332   | 降ろしました。                         | NA-00023 | ♪ 加工が完了しました。                                 | B040-02  |
| オイル量をチェックしてください。              | W-3331   | ♪ 終わりました。                       | J016-01  | 加工機トラブル発生。点検してください。                          | B017-06  |
|                               |          |                                 |          |  |          |
| ♪ 減断歩道は正しく渡りましょう。             | F005-01  | ♪ 温調装置が異常です。                    | B003-37  | ♪ 下降します。                                     | C032-02  |
| 大きな音がします。ご注意ください。             | W-2229   | 温度異常。                           | B005-09  | ♪ 加工不良です。                                    | A009-05  |
| お降りの方は早めにボタンを押してください。         | E009-01  | ♪ 温度、異常です。                      | B005-02  | 下降ボタンを押してください。                               | D011-42  |
| お降りの際、足元に注意してください。            | E030-04  | ♪ 温度を確認してください。                  | W-1982   | 火災が発生しました。                                   | Z013-02  |
| ♪ お帰りなさい。                     | W-4363   | ♪ 温度確認スイッチを押してください。             | W-2501   | * ♪ 火災が発生しました。扉が開(ア)いたら、ただちにエレベーターから降りてください。 | TK-01864 |
| * ♪ お帰りの時には忘れずに終了ボタンを押してください。 | D055-01  | ♪ 温度が上がりました。                    | B005-03  | ♪ 火灾です。                                      | K004-01  |
| ♪ お金が足りません。                   | D033-02  | ♪ 温度が異常です。                      | B005-01  | 火災発生。  | T-1277   |
| お気をつけてお帰りください。                | T-1748   | ♪ 温度が下がりました。                    | B005-04  | 火災発生。火災発生。                                   | Z013-01  |
| ♪ 起きてください。                    | J002-01  | ♪ 温度が上昇します。扉を開めてください。           | T-0001   | 火災発生 直ちに地上に避難してください。                         | OS-00336 |
|                               |          |                                 |          |  |          |
| お客様がおみえになりました。                | W-2981   | ♪ 温度計が異常です。                     | B003-35  | 火事です。  | W-3446   |
| ♪ お客様です。                      | J009-01  | 温度時間設定ミスです。                     | W-6332   | 火事です。全員避難してください。                             | Z013-03  |
| 奥へ寄せてください。                    | OS-00273 | ♪ 温度設定をしてください。                  | B005-06  | 火事です。直ちに室外に退避してください。                         | Z013-13  |
| 送り異常。                         | F0-00489 | 温度設定ミスです。                       | W-4330   | ♪ 荷重オーバーです。                                  | C009-03  |
| 送り停止。                         | F0-00491 | 温度チャートを確認してください。OKです。           | KK-00693 | ♪ カセットを交換してください。                             | W-3664   |
| お車を前進させてください。                 | OS-00736 |                                 |          | 風が強いです。ご注意ください。                              | W-4213   |
| ♪ お子様が通ります。                   | OS-00208 |                                 |          | ♪ 型が開いています。                                  | B060-11  |
| ♪ お子様の手をつないでお乗りください。          | E003-02  |                                 |          | 型の中へ 手を入れると 危険です。                            | NA-00529 |
| お子様の乗り降りは注意してください。            | E003-01  |                                 |          | カッター 停止です。                                   | KK-00597 |
|                               |          |                                 |          | カッター 動作します。                                  | OS-00338 |
| か                             |          |                                 |          |  |          |
| カーテンをあけてください。                 | OS-00467 | ♪ 過電流です。ご注意ください。                | B094-01  |  |          |
| カートを定位までセットしてください。            | OS-00044 | ♪ 過電流です。点検してください。               | B017-24  |  |          |
| カート下降ボタンを押してください。             | OS-00047 | 金型(カナガタ)をはずしてください。              | T-1061   |  |          |
| ♪ カートが通ります。ご注意ください。           | D034-13  | 金型温度異常。                         | B003-97  |  |          |
| カート上昇ボタンを押してください。             | OS-00046 | 金型温度、調整中です。                     | T-1779   |  |          |
| カートリッジを交換してください。              | W-4106   | ♪ 金型が固定されていません。                 | B031-01  |  |          |
| カートンを補給してください。                | W-1848   | 金型交換終わりました。                     | W-3614   |  |          |
| カートンを補充してください。                | T-1494   | 金型清掃してください。                     | W-3668   |  |          |
| カートンの取り出しミスです。                | TK-00791 | 金型の交換が完了いたしました。                 | OS-00109 |  |          |

|                            |              |          |                                    |          |                            |          |          |
|----------------------------|--------------|----------|------------------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|
| 金型搬出 完了しました。               |              | OS-00425 | き                                  |          | 供給装置異常です。                  |          | OS-00713 |
| 金型搬出します。ご注意ください。           |              | W-3417   | ♪ キーを収納してください。                     | T-1564   | 供給装置作動中です。                 | OS-00720 |          |
| 金型搬入 完了しました。               |              | OS-00424 | ♪ キーを取り出してください。                    | T-1563   | ♪ 供給トラブルです。                | B004-07  |          |
| 金型搬入します。ご注意ください。           |              | W-3416   | ♪ 黄色い線の内側にお乗りください。                 | K044-01  | 強制排出中です。                   | TK-00918 |          |
| 加熱異常です。                    |              | T-1646   | 黄色の線までおさがりください。                    | OS-00202 | * 強風注意報が出ています。火の元にご注意ください。 | Z013-12  |          |
| ♪ 加熱装置が不良です。               |              | B003-58  | 気をつけてお降りください。                      | W-329    | 今日も一日安全に運転してください。          | C027-02  |          |
| * 可燃性ガスもれ発生、爆発の危険があります。す   | ぐ、外へ逃げてください。 | YH-00048 | 機械異常です。                            | TK-00140 | 今日も一日ご安全に!                 | J020-02  |          |
| カバーを閉じてください。               |              | W-4038   | * ♪ 機械運転中です。無断で立ち入らないでください。        | NA-00178 | ♪ 今日も元気に体操しましょう。           | W-3406   |          |
| カバーがあいています。                |              | YH-00409 | * 機械を運転します。機械の近くに誰もいないことを確認してください。 | NA-00588 | 切り替わりました。                  | NA-00674 |          |
| カバーが閉まります。ご注意ください。         |              | OS-00246 | ♪ 機械を点検してください。                     | B017-16  | キリが折れました。交換してください。         | B062-03  |          |
| カバーが閉まります。注意してください。        |              | KK-00006 | 機械が動きます。                           | T-0288   |                            |          |          |
| カバーを開きます。注意してください。         |              | KK-00005 | 機械が回ります。                           | T-1492   |                            |          |          |
| 過負荷です。                     |              | B111-03  | 機械系統が故障です。                         | W-4176   |                            |          |          |
| 花粉が多いので花粉症の方はマスクをしてください。   |              | YH-01150 | ♪ 規格外です。                           | A008-07  |                            |          |          |
| ♪ 紙送りをお調べください。             |              | B067-01  | 危険ただに退避してください。                     | NA-00154 |                            |          |          |
| 紙が切れました。                   |              | NA-00388 | 危険、通行禁止です。                         | YH-00033 |                            |          |          |
| ♪ 通い箱を、置いてください。            |              | YH-00128 | ♪ 危险です。                            | K011-01  |                            |          |          |
| 空パレットを供給してください。            |              | TK-00467 | 危険です。安全な場所に離れてください。                | C005-12  |                            |          |          |
| 空パレットを取り出してください。           |              | KK-00014 | ♪ 危険ですから横断しないでください。                | F006-01  |                            |          |          |
| 川の水が急に増えています。              |              | FO-00371 | 危険ですから横断にはご注意ください。                 | F006-02  |                            |          |          |
| 川の水が更に増えますので注意してください。      |              | FO-00375 | 危険ですから、ご注意ください。                    | T-1493   |                            |          |          |
| 完成品でワーク満ぱいです。              |              | NA-00039 | * ♪ 危险です。ご注意してください。                | TK-00188 |                            |          |          |
| ♪ 乾燥機が異常です。                |              | W-2983   | * ♪ 危險です。これより中に入らないでください。          | NA-00968 |                            |          |          |
| 乾燥機内を確認してください。             |              | D057-03  | ♪ 危険です。処置をお願いします。                  | W-4341   |                            |          |          |
| 乾燥機用送風機が故障です。              |              | W-1941   | * ♪ 危険です。立ち入り禁止区域内で作業しないでください。     | TK-00335 |                            |          |          |
| 乾燥工程異常です。                  |              | OS-01333 | 危険です。止まりなさい。                       | TK-00501 |                            |          |          |
| 乾燥コンベアー不良。                 |              | W-475    | 危険ですので関係者以外立入禁止です。                 | TK-02154 |                            |          |          |
| 乾燥終了しました。                  |              | D057-01  | ♪ 危険！ バックしないでください。                 | D056-01  |                            |          |          |
| 乾燥設備が故障です。                 |              | W-1940   |                                    |          |                            |          |          |
| * 乾燥注意報が出ています。火の元にご注意ください。 |              | Z013-11  |                                    |          |                            |          |          |
| 乾燥ラインが異常です。                |              | W-2739   |                                    |          |                            |          |          |
| 乾燥炉異常です。                   |              | W-1014   |                                    |          |                            |          |          |
| 監督者の方、来てください。              |              | FO-00474 |                                    |          |                            |          |          |
| 管理人に連絡してください。              |              | TK-01270 |                                    |          |                            |          |          |
| 完了しました。                    |              | T-0272   |                                    |          |                            |          |          |
| 完了です。                      |              | W-1978   |                                    |          |                            |          |          |
| ♪ 完了ボタンを押してください。           |              | B014-13  |                                    |          |                            |          |          |
| ♪ 外出中です。                   |              | D028-02  |                                    |          |                            |          |          |
| 外装ライン、異常です。                |              | T-1610   |                                    |          |                            |          |          |
| 外表面塗装機の異常です。               |              | W-1018   |                                    |          |                            |          |          |
| ガス圧が低下しました。                |              | T-0539   |                                    |          |                            |          |          |
| ♪ ガス圧力異常です。                |              | TK-01303 |                                    |          |                            |          |          |
| ガス圧力が不足です。                 |              | B128-01  |                                    |          |                            |          |          |
| ガス異常。                      |              | K015-03  |                                    |          |                            |          |          |
| ガスが切れます。ポンベを交換してください。      |              | OS-01565 |                                    |          |                            |          |          |
| ガスがもれています。                 |              | Z022-02  |                                    |          |                            |          |          |
| ガスがもれました。                  |              | Z022-01  |                                    |          |                            |          |          |
| ♪ ガス検知機を点検してください。          |              | B017-14  |                                    |          |                            |          |          |
| ♪ ガス検知システム故障です。点検してください。   |              | T-1138   |                                    |          |                            |          |          |
| ガス濃度異常。                    |              | W-2837   |                                    |          |                            |          |          |
| ♪ ガス濃度異常です。                |              | B003-24  |                                    |          |                            |          |          |
| ♪ ガスマスクを着用してください。          |              | D031-01  |                                    |          |                            |          |          |
| ガスもれ箇所を調べてください。            |              | W-3271   |                                    |          |                            |          |          |
| ガスもれ注意。                    |              | T-1757   |                                    |          |                            |          |          |
| ♪ ガスもれです。換気をしてください。        |              | W-3270   |                                    |          |                            |          |          |
| ガスもれです。換気してください。           |              | W-3083   |                                    |          |                            |          |          |
| ガスもれ発生、点検してください。           |              | B017-15  |                                    |          |                            |          |          |
| ガスもれ発生、避難してください。           |              | TK-00395 |                                    |          |                            |          |          |
| ♪ ガソリンを補給してください。           |              | E021-02  |                                    |          |                            |          |          |
| ガソリンの残りは少しかありません。          |              | E021-01  |                                    |          |                            |          |          |
| ガソリンボンブを開(ア)けてください。        |              | W-1654   |                                    |          |                            |          |          |
| ガソリンボンブを閉めてください。           |              | W-1655   |                                    |          |                            |          |          |
| ガソリンもれ発生。                  |              | E021-03  |                                    |          |                            |          |          |
| 画面にタッチしてください。              |              | NA-01104 |                                    |          |                            |          |          |
| 画面の指示を見てください。              |              | NA-01234 |                                    |          |                            |          |          |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| 車のキーを、お忘れなく。<br>車の出入りにご注意ください。   | TK-01247<br>FO-00673  | ♪ 検査終了しました。<br>♪ 検品してください。<br>検問中です。ご協力願います。<br>検問中です。徐行してください。<br>検問中です。停止してください。<br>ゲートを閉めてください。<br>♪ ゲートが上がりります。<br>* ♪ ゲートが動きます。ご注意ください。<br>ゲートが降りています。<br>♪ ゲートが下がります。       | W-3675<br>A019-01<br>Z010-02<br>Z010-03<br>Z010-01<br>NA-00903<br>A007-05<br>W-1591<br>A007-07<br>A007-06   | W-2785<br>KK-00619<br>KK-00618<br>W-1802<br>D021-07<br>YH-00182<br>YH-00181<br>D021-08<br>D021-06<br>OS-00037      |
| クレーンが、近づきます。<br>クレーン作業中は入らないでください。   | TK-01539<br>C005-07   | ♪ ゲートが閉まります。<br>* ♪ ゲートが閉まります。ご注意ください。<br>ゲートが開(ヒラ)いてあります。走行危険です。<br>♪ ゲートが開きます。  | A007-02<br>A007-04<br>A007-08<br>A007-01  | D021-05<br>C005-09<br>C021-01<br>E034-01<br>C020-02  |
| * クレーン自動運転中です。運転範囲に入らないでください。<br>クレーン接近中。<br>クレーン走行します。ご注意ください。  | W-4309<br>TK-01408<br>W-2195  | * ♪ ゲートが開きます。ご注意ください。<br>ゲートから水がでます。急いで避難してください。<br>原因を調査してください。  | HS-00025<br>TK-01340<br>TK-00834  | H022-01<br>D021-13<br>TK-01760   |
| ♪ クレーンつりに注意。<br>クレーン動作中です。<br>♪ クレーン負荷バランス異常です。<br>グリス拭き取ってください。   | C005-19<br>YH-01118<br>C005-08<br>TK-01584  | ♪ 原液を点検してください。<br>限界です。注意してください。<br>現金をお取りください。   | YH-00385<br>OS-00341  | D022-01<br>OS-00061  |
| グリス量をチェックしてください。   | OS-00110  | 現金をお忘れなくお持ち帰りください。<br>現在の加工数を記入してください。  | OS-00348<br>OS-00382  | B017-02  |
| <b>け</b>   |   |   |   |  |
| ケース異常。<br>ケースいっぱいになりました。<br>ケースが落下しました。<br>ケースの成形ミスです。<br>ケースの取り出しちみです。<br>ケースの不足です。<br>* ♪ ケース不足です。補充してください。<br>♪ 計器が異常です。<br>計算機処理が終わっていますのでお待ちください。<br>計算中です。 | KK-00695<br>W-2125<br>TK-00349<br>B060-14<br>B060-13<br>W-579<br>W-3960<br>B003-36<br>NA-00026<br>NA-01524    | ♪ 現品表をはってください。<br>♪ 原料オーバーです。<br>原料を落としてください。<br>原料を落とします。<br>♪ 原料を点検してください。<br>原料を投入してください。<br>原料が切れます。注意してください。<br>♪ 原料がつまりました。<br>♪ 原料が無くなりました。<br>原料切れです。                     | W-3941<br>OS-00842<br>NA-00131<br>NA-00129<br>B017-19<br>B047-16<br>B047-12<br>B047-08<br>B047-14<br>T-1649 | T-0990<br>Z026-01<br>Z026-02<br>EK-00005<br>E012-01<br>W-1417<br>TK-00068<br>T-1036<br>D016-03<br>T-0992<br>W-2511 |
| 計数機、異常です。<br>計測不能です。<br>警備にセットされました。<br>警報が出ました。点検してください。<br>♪ 警報が発生しました。<br>♪ 警報ボタンを押してください。<br>餌油を給油します。<br>計量異常。<br>♪ 計量異常です。<br>計量開始ボタンを押してください。             | B003-100<br>TK-00139<br>YH-00066<br>KK-00141<br>TK-00378<br>T-0722<br>OS-00306<br>T-0768<br>A010-08<br>W-1442 | ♪ 原料投入願います。<br>♪ 原料不足です。  | W-3662<br>B047-01   | W-2221<br>D049-01<br>D005-02<br>D005-01<br>TK-01052<br>D021-15<br>D023-02<br>D041-05<br>TK-00426                   |
| <b>こ</b>   |   |   |   |  |
| 計量が完了しました。<br>♪ 計量完了です。<br>♪ 計量器が異常です。<br>計量してください。<br>計量タンクが満びいです。<br>計量できません。<br>けずり機が異常です。<br>* 血液が不足しています。献血をお願いします。<br>♪ 欠陥が発生しました。<br>結束(ケツソク)を非常停止しました。   | FO-00290<br>B040-07<br>B003-29<br>W-3050<br>W-1949<br>W-4403<br>T-1556<br>F003-01<br>TK-00322<br>FO-00119     | コースをお選びください。<br>コース確認の上、スタートボタンを押してください。<br>♪ コーヒーが入りました。<br>♪ 濃(コ)いです。注意してください。<br>高圧電源異常です。<br>硬貨をお取りください。<br>* 光化学スマッグが発生しています。注意してください。<br>♪ 交換周期がきました。<br>♪ 交換中です。           | NA-00994<br>NA-00995<br>B069-01<br>B130-01<br>W-4333<br>NA-01529<br>F002-01<br>T-1460<br>HS-00046           | D021-02<br>W-2065<br>YH-00221<br>T-0917<br>TK-00127<br>W-2066<br>C025-01<br>TK-00128<br>W-2059<br>W-1482           |
| 結束の自動運転を開始します。<br>結束の自動運転を停止します。<br>♪ 結束不良です。<br>欠品確認してください。<br>欠品です。<br>♪ 検査完了しました。<br>検査機異常です。<br>♪ 検査機を点検してください。<br>検査工程異常です。                                 | F0-00117<br>FO-00118<br>W-1520<br>NA-00540<br>W-1103<br>A020-01<br>TK-01751<br>B017-13<br>OS-01336            | ♪ 工具を交換してください。<br>工具はその日の内に必ず返却してください。<br>工具は元の位置に返却ください。<br>交差点に進入します。注意してください。<br>工事中です。足もとにご注意ください。<br>工事中です。迂回路をご利用ください。<br>工事中です。ご注意ください。<br>♪ 後退してください。<br>♪ 後退します。ご注意ください。 | B042-01<br>TK-00910<br>TK-00909<br>Z007-01<br>D019-03<br>D019-02<br>D019-01<br>D036-02<br>C019-03           | B017-09<br>W-2060<br>J003-01<br>NA-01539<br>T-0741<br>B057-01<br>B085-01<br>OS-00507<br>B085-02                    |



|                                   |  |                                   |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 車両が入りしますので、通行にご注意ください。 D034-06    | 事故で渋滞しています。ご注意ください。 D035-04              | 準備完了しました。スタートボタンを押してください KK-00021 |
| 車両進入します。 W-3155                   | 事故です。緊急手配してください。 Z017-01                 | さい。                               |
| 周囲の方 ご注意ください。 YH-00142            | 事故のため渋滞しています。迂回してください。 Z005-03           | * 準備完了です。スタートボタンを押してください。 W-3351  |
| 終業点検してください。 W-3980                | * 事故のため電車が遅れています。お急ぎのところ W-3400          | 準備が完了しました。 NA-01235               |
| 集じん機異常。 NA-00980                  | 恐れますが、今しばらくお待ちください。 NA-00206             | ♪ 蒸気圧が上がりました。 B007-02             |
| 集じん機を運転します。ご注意ください。 B131-01       | 事故発生すぐ来てください。 D059-02                    | ♪ 蒸気圧が異常です。 B007-01               |
| ♪ 集じん機が異常です。 B003-27              | 自室の施錠を確認してください。 D059-02                  | ♪ 蒸気圧が下がりました。 B007-03             |
| 終点です。足元にご注意ください。 E030-03          | 地震です。 K003-12                            | ♪ 蒸気圧力が下がりました。 B007-07            |
| ♪ 終了。 J016-02                     | * ♪ 地震です。ドアが開いたらエレベーターから降りてください。 K003-01 | 蒸気圧力、低下です。 B007-08B               |
| ♪ 終了しました。 J016-03                 |  | ♪ 乗車位置へお進みください。 D053-01           |
| * 終了です。ありがとうございました。またのおこ TK-01824 | 地震発生。 Z015-01                            |                                   |
| しをお待ちしております。                      | 地震発生です。点検してください。 Z015-03                 | ♪ 乗車位置までお進みください。 D053-02          |
| ♪ 終了ボタンを押してください。 B014-12          | 地震発生、点検してください。 Z015-02                   | ♪ 上昇します。 C032-01                  |
| 出庫終わりました。 OS-01220                | * ♪ 地震を感じました。扉が開(ア)いたら、ただち TK-01863      | 上昇ボタンを押してください。 C032-03            |
| 出庫中です。停止ラインで停止してください。 T-1162      | にエレベーターから降りてください。                        | 場内は徐行運転をお願いします。 TK-00848          |
| 出車してください。 W-3747                  | 自動運転。 B015-09                            | ♪ 徐行中です。 D037-01                  |
| ♪ 手動運転中です。 B015-03                | ♪ 自動運転を開始します。 B001-03                    | 除湿機異常です。 W-3003                   |
| ♪ 手動操作に切り換えてください。 B015-02         | 自動運転が再開しました。 B015-08                     | 除雪車が動きます。ご注意ください。 F009-01         |
| ♪ 手動に切り換えてください。 B015-01           | 自動運転が再開します。 OS-00198                     | 除雪車が作業中です。ご注意ください。 F009-04        |
| ♪ 省エネ 停止中です。 J021-01              | 自動運転が始まります。 NA-01180                     | 除雪車が走行中です。ご注意ください。 F009-03        |
| 消防活動中です。協力願います。 Z013-07           | ♪ 自動運転します。 W-3982                        | 除雪車が通ります。ご注意ください。 F009-02         |
| 消火しました。 Z013-09                   | ♪ 自動運転中です。 B015-05                       |                                   |
| 消火ポンプが異常です。 W-2740                | * ♪ 自動運転中です。危険ですので立ち入らないでください。 NA-00177  |                                   |
| 焼却炉が異常です。 W-4051                  | 自動運転中です。立ち入らないでください。 D021-04             |                                   |
| ♪ 仕様違い発生です。 A013-01               | ♪ 自動機運転を開始します。 B001-02                   |                                   |
| 消灯しました。 T-0585                    | ♪ 自動機が異常です。 B003-02                      |                                   |
| ♪ 衝突防止が働きました。 TK-00379            | ♪ 自動機が止みました。 OS-00164                    |                                   |
| 消防車が通ります。道をあけてください。 Z039-01       | ♪ 自動機がトラブルです。 B004-01                    |                                   |
| 食器を置き直してください。 TK-00907            | ♪ 自動機トラブル発生。点検してください。 B017-05            |                                   |
| 食料品売場です。 D011-41                  |  |                                   |
| ショット数を確認してください。 T-0924            | ♪ 自動機の運転を開始します。 B001-01                  |                                   |
| ショット数完了です。 T-1651                 | ♪ 自動検査中です。 W-1991                        |                                   |
| ♪ 所定の位置へセットしてください。 YH-00992       | 自動サイクル異常。 NA-00609                       |                                   |
| 処理が終りました。 W-3942                  | 自動制御中です。 W-4171                          |                                   |
| シリコンを交換してください。 T-0480             | 自動倉庫内作業中です。 W-2714                       |                                   |
| シリコンがありません。 T-0283                | 自動チェンジ中です。入らないでください。 TK-00150            |                                   |
| シリコン封入口ボットが異常です。 T-0284           | 自動停止。 B015-10                            |                                   |
| シリンダー異常です。 W-2209                 | 自動停止しました。 B015-07                        |                                   |
| シリンダーが交換されていません。 YH-00875         | ♪ 自動に切り換えてください。 B015-04                  |                                   |
| シリンダー交換をおこないます。 YH-00878          | 自動にしてください。 YH-00219                      |                                   |
| シリンダー交換が完了しました。 YH-00881          | ♪ 自動搬送できません。 NA-01464                    |                                   |
| シリンダー冷却水異常です。 W-4658              | ♪ 自動搬送ラインが停止しました。 A001-14                |                                   |
| シリンダ動作中。 NA-00775                 | ♪ 自動包装装置異常です。点検してください。 F0-00671          |                                   |
| ♪ 指令書を確認してください。 B093-01           | ♪ ジャッキが下がっています。 W-2807                   |                                   |
| ♪ 真空圧力異常。 B003-50                 | ♪ ジャッキ作業中です。下に入らないでください。 C005-13         |                                   |
| 真空異常。                             | ♪ ジャッキボンボントラブルです。 B004-06                |                                   |
| 真空異常です。 T-1735                    | ♪ 渋滞中です。 TK-00350                        |                                   |
| ♪ 真空吸引不足です。 B083-01               | ♪ 充填(ジュウテン)異常です。 TK-01487                |                                   |
| 真空度異常です。 YH-00186                 | ♪ 充填開始します。 F0-00632                      |                                   |
| 真空ポンプ異常。 W-1586                   | ♪ 充填完了しました。 B060-04                      |                                   |
| 真空ポンプ、異常です。 T-1297                | ♪ 充填完了です。 B040-06                        |                                   |
| 真空ポンプ停止です。 KK-00603               | ♪ 充填機異常。 W-4292                          |                                   |
| ♪ 真空用モータ異常です。 B003-45             | ♪ 充填機運転。 W-4296                          |                                   |
| ♪ 信号が変わりました。一時停止してください。 T-1522    | ♪ 充填機を運転してください。 W-4491                   |                                   |
| 紳士服販売場です。 D011-37                 | ♪ 充填機が異常です。 B060-03                      |                                   |
| 振動を測定してください。 NA-00074             | ♪ 充填ポンプ異常。 F0-00484                      |                                   |
| 進入します。ご注意ください。 F0-00099           | ♪ 充填量 異常。 YH-04683                       |                                   |
| 侵入者があります。警戒してください。 Z200-02        | ♪ 重油設備故障です。 HS-00099                     |                                   |
| 侵入者警報です。 W-4226                   | ♪ 重量異常です。 A010-09                        |                                   |
| 侵入者です。警戒してください。 TK-13231          | ♪ 重量オーバーです。 C009-01                      |                                   |
| 自家発電機異常です。 T-1154                 | ♪ 重量オーバーです。出でください。 T-0040                |                                   |
| ♪ 時間がオーバーしました。 J012-01            | ♪ 重量不足です。 C008-01                        |                                   |
| 時間設定ミスです。 W-4331                  | 受水槽減水。 W-3273                            |                                   |
| ♪ 時間です。 D029-01                   | 受水槽満水。 W-3272                            |                                   |
| ♪ 時間ですよ!起きてください。 J010-01          | 受電設備異常。 W-1761                           |                                   |
| 磁気カードを必ず取りください。 T-1707            | 潤滑油異常です。点検してください。 NA-00040               |                                   |
| ♪ 治具を交換してください。 FO-00457           | ♪ 潤滑ラインが異常です。 B003-72                    |                                   |
| 事故処理中です。注意してください。 Z005-02         | 循環水の圧力不良です。 OS-00926                     |                                   |
| 事故処理中です。前をあけてください。 Z005-01        | ♪ 順序が違います。 A014-01                       |                                   |

す

♪ 水圧が上がりました。 B006-12  
 ♪ 水圧が異常です。 B006-11  
 ♪ 水圧が下がりました。 B006-13  
 ♪ 水圧テスト中です。 B006-14  
 水位・異常。 W-4058  
 ♪ 水位が異常です。 B006-16  
 ♪ 水位が低下しました。 B006-15  
 水位が低下しました。水を補給してください。 W-2003  
 水位上限オーバーです。点検してください。 W-1983  
 水位満水(マンスイ)です。 B006-20

♪ 水温が上がっています。 B006-02  
 ♪ 水温が異常です。 B006-01  
 ♪ 水温が下降しました。 B006-04  
 ♪ 水温が上昇しました。 B006-03  
 ♪ 水洗工程異常です。 A010-01A  
 ♪ 水素・異常です。 B003-16  
 水素ガスの圧力が低下しました。 W-3919  
 ♪ 水素封入です。 K001-02  
 ♪ スイッチを入れてください。 B014-04  
 スイッチを押してください。 TK-00347

♪ スイッチを切ってください。 B014-06  
 ♪ スイッチを点検してください。 B014-08  
 水平になります。ご注意ください。 OS-00321  
 水量を確認してください。 B006-05  
 水冷圧力低下です。 KK-00543  
 数値インプットミス。動作不能。 B022-01  
 ♪ スクラップを処理してください。 B077-01  
 ♪ スクラップを捨ててください。 NA-00116  
 スクラップ確認してください。 NA-00080  
 スクラップが満ぱいです。 W-4128

スクラップコンベアーが異常です。 NA-00312  
 ♪ スクラップ満ぱいです。 W-1514  
 スクリーンを見てください。 OS-00192  
 少し後ろへ下がってください。 W-2510  
 少しバックしてください。 NA-00535  
 少し前へ出てください。 W-2509  
 スタートしてください。 W-3419  
 スタートしました。 T-1066  
 スタートします。 T-0367

|   |          |  |          |                              |   |
|---|----------|--|----------|------------------------------|---|
| スタートします。注意してください。<br>♪ スタートボタンを押してください。<br>スタンプを押してください。<br>♪ スタンプの確認をしてください。<br>♪ スチーム圧が上がりました。<br>♪ スチーム圧が異常です。<br>♪ スチーム圧が下がりました。<br>スチーム流量異常です。<br>♪ ステップが上がります。<br>♪ ステップが下がります。                         | A031-01  | ♪ 整理券と運賃をお入れください。<br>整流器異常です。<br>♪ 整流器異常です。点検してください。<br>♪ 整列機が異常です。<br>♪ 積載オーバーです。<br>積載完了しました。ありがとうございました。 W-3352<br>* ♪ 赤色灯(セキショクトウ)が回転したらライン内立入り禁止です。<br>赤色灯が点灯しているか確認してください。<br>接近中。注意。 W-3730 | E012-03  | E003-85                      | 操作できません。<br>♪ 操作手順を確認してください。 B038-01          |
|   | E004-01  | ♪ セッケン水を塗布してください。 HS-00107   | B003-85  | B003-85                      | 操作手順を守りましょう。 B038-02                          |
|   | NA-00037 | ♪ セッケン水補給してください。 B113-01   | W-1968   | 操作不良。 NA-00611               |   |
|   | NA-00182 | ♪ 切削油を補給してください。 B020-01  | B003-40  | 操作方法が違います。 T-0481            |   |
|   | B007-05  | ♪ 節水にご協力ください。 F004-01  | C009-04  | 掃除をしましょう。 NA-00421           |   |
|   | B007-04  | * ♪ 設定温度でセットをおこないます。 K045-01   | W-3352   | 掃除の時間です。 W-3410              |   |
|   | B007-06  | ♪ 設定温度度でセッティングしてください。 D060-06  | W-4315   | 装置異常。 B003-104               |   |
|   | W-383    | ♪ 設定値を越えました。 OS-00144  | Z008-01  | 装置異常です。 T-0014               |   |
|   | TK-01371 | ♪ 設定枚数になりました。 W-2823   | W-3730   | 装置が動きます。注意してください。 B016-02    |   |
|   | TK-01370 | ♪ 設定メーター数になりました。 W-3674  |          |                              |   |
| ♪ ステップが派出ます。<br>♪ ステップには立たないでください。<br>ストック不足です。供給してください。<br>♪ ストック異常です。<br>スピード異常。<br>スピード、異常です。<br>♪ スパーク発生!<br>スピードオーバーです。ご注意ください。 E024-01<br>スピードオーバーです。停車しなさい。 Z011-02<br>スピードの出しすぎ、無理な運転はやめましょう。 Z011-01 | E006-02  | ♪ メモリ水を塗布してください。 HS-00107  | B003-85  | B003-85                      | 装置が動きます。付近の人は注意してください。 B016-01                |
|   | E006-01  | ♪ メモリ水補給してください。 B113-01  | W-1968   | 送電異常です。 B003-20              |   |
|   | W-2172   | ♪ 切削油を補給してください。 B020-01  | B003-40  | 槽内温度異常です。 B003-103           |   |
|   | T-1333   | ♪ 節水にご協力ください。 F004-01  | C009-04  | 槽内温度異常です。すぐ点検してください。 B017-17 |   |
|   | B003-105 | * ♪ 接着剤不足(ソフク)です。確認ください。 K045-01   | W-3352   | 挿入工程異常です。 OS-01327           |   |
|   | TK-01445 | ♪ 設定温度でセッティングしてください。 D060-06   | W-4315   | 挿入コンペア異常です。 OS-01328         |   |
|   | B054-01  | ♪ 設定値を越えました。 OS-00144  | Z008-01  | 挿入してください。 B114-01            |   |
|   | E024-01  | ♪ 設定枚数になりました。 W-2823   | W-3730   | 挿入変更してください。 T-0229           |   |
|   | Z011-02  | ♪ 設定メーター数になりました。 W-3674  |          | 送風機が異常です。 B003-25            |   |
|   | Z011-01  |  |          | 測定異常。 T-1374                 |   |
| ♪ すべて停電です。<br>* ♪ すべて停電です。非常側に切り換えてください。<br>スポーツ用品売場です。<br>すみません、手を貸してください。<br>すみやかにセッティングしてください。<br>スリップを検出しました。<br>スリップ発生中。<br>寸法異常。<br>♪ 尺寸不良です。<br>寸法補正をおこなってください。  | K003-03  | ♪ セットしてください。<br>セット やり直してください。 B109-01   | B003-85  | B003-85                      | 測定が終わりました。 B024-01                            |
|   | K003-04  | ♪ セット忘れがあります。確認してください。 B109-05   | W-1968   | 測定してください。 A018-01            |   |
|   | D011-39  | ♪ セット忘れはありませんか。 B109-04  | B003-40  | 測定中です。しばらくお待ちください。 OS-01297  |   |
|   | EK-00008 | ♪ セフティーパーを降ろしてください。 KK-00266   | C009-04  | そこは車専用の道です。人は通れません。 T-1462   |   |
|   | W-4306   | ♪ 旋回します。ご注意ください。 C017-01   | W-3352   | 素材がありません。 OS-01738           |   |
|   | F0-00359 | ♪ 閃光数測定中です。 W-1992   | Z008-01  | 素材切れです。 OS-01304             |   |
|   | HS-00095 | ♪ センサー 安全停止です。 KK-00582  | W-4315   | 増水します。すぐ川から出でてください。 F007-02  |   |
|   | B023-02  | ♪ センサー異常です。 B003-63  | Z008-01  |                              |   |
|   | B023-01  | ♪ 洗車機が動きます。 B059-01  | W-4315   |                              |   |
|   | TK-01577 |  |          |                              |   |
| 頭上クレーン通過します。注意してください。 TK-02155<br>頭上高電圧通電中です。ご注意ください。 OS-01352<br>♪ 頭上にご注意ください。 D018-02   |          | ♪ 洗浄機異常です。 T-0028  | W-1968   | B003-85                      | ターンしてください。 D044-01                            |
|   |          | ♪ 洗浄終了しました。 W-1479   | B003-19  | B003-85                      | ターンテーブル異常が発生しました。 TK-01978                    |
|   |          | ♪ センター異常です。 W-1470   | T-1396   | B003-85                      | ターンテーブル回転中。 OS-00010                          |
|   |          | ♪ センター異物発生。 T-1022   | T-1022   | B003-85                      | ターンテーブル回転中です。ご注意ください。 T-0316                  |
|   |          | ♪ 絶縁試験中です。 T-1022  | W-1989   | B003-85                      | ターンテーブルが回転します。 A003-02                        |
|   |          | ♪ 絶縁不良です。 W-1989   | B003-62  | B003-85                      | ターンテーブルが回ります。 A003-01                         |
|   |          | ♪ ゼロ異常です。 W-3048   | W-3048   | B003-85                      | ターンテーブル旋回中です。 OS-01423                        |
|   |          | ♪ ゼロセットしてください。 W-1803  | W-1803   | B003-85                      | 耐圧試験終しました。 W-3074                             |
|   |          | ♪ 全工程終了です。 W-1803  |          | B003-85                      | 耐圧試験中。危険です。 NA-00981                          |
|   |          |  |          | B003-85                      | 耐圧試験中です。ご注意ください。 D021-09                      |
| 成形を開始します。<br>成形開始しました。<br>成形機異常。<br>成形機異常です。<br>成形機の扉が動きます。ご注意ください。 OS-00107<br>成形品を処理してください。<br>生産が終了しました。<br>生産終了。<br>生産数確認してください。<br>生産目標数達成しました。  | YH-00165 | ♪ 前進してください。<br>前進します。ご注意ください。 D36-01   | C018-01  | B003-85                      | ターンしてください。 D044-01                            |
|   | YH-01161 | ♪ 前進ボタンを押してください。 W-2784  | W-2784   | B003-85                      | ターンテーブル異常が発生しました。 TK-01978                    |
|   | B060-12  | ♪ 全自動運転を、開始します。 TK-01230   | TK-01230 | B003-85                      | ターンテーブル回転中。 OS-00010                          |
|   | T-0901   | ♪ 全数圧入不良です。点検してください。 W-2051  | W-2051   | B003-85                      | ターンテーブル回転中です。ご注意ください。 T-0316                  |
|   | OS-00107 | ♪ 全長がプラスです。 K008-01  | K008-01  | B003-85                      | ターンテーブルが回転します。 A003-02                        |
|   | NA-01205 | ♪ 全長がマイナスです。 K008-02   | K008-02  | B003-85                      | ターンテーブルが回ります。 A003-01                         |
|   | NA-01484 | ♪ 全停電です。 K003-08   | K003-08  | B003-85                      | ターンテーブル旋回中です。 OS-01423                        |
|   | NA-01484 | ♪ 全停電です。非常側に切り換えてください。 K003-09   | K003-09  | B003-85                      | 耐圧試験終しました。 W-3074                             |
|   | A020-03  | ♪ 全非常停止です。 OS-01332  | OS-01332 | B003-85                      | 耐圧試験中。危険です。 NA-00981                          |
|   | T-1716   |  |          | B003-85                      | 耐圧試験中です。ご注意ください。 D021-09                      |
| ♪ 生産予定数を、終了しました。<br>♪ 正常です。<br>清掃作業中です。ご注意ください。 D026-01<br>♪ 静電気電圧異常です。<br>精度不良です。確認してください。<br>♪ 製品異常です。<br>製品を供給してください。<br>製品を取ってください。<br>製品を引き取ってください。<br>♪ 製品が派出ますのでご注意ください。                               | TK-01225 | * ♪ 前方で工事をしております。足元や頭上にご注意ください。 NA-01146   | D36-01   | B003-85                      | 耐圧試験中です。立入らないでください。 D021-10                   |
|   | B071-01  | ♪ 前進します。ご注意ください。 C018-01   | C018-01  | B003-85                      | 耐圧チェックしてください。 T-1023                          |
|   | D026-01  | ♪ 前方、扉に注意してください。 W-3157  | W-3157   | B003-85                      | 耐圧不良です。 W-1990                                |
|   | B003-08  | ♪ 前方に障害物あり。 TK-00500   | TK-00500 | B003-85                      | 待機してください。 TK-17222                            |
|   | HS-00158 | ♪ 前方に障害物があります。注意してください。 C020-01  | C020-01  | B003-85                      | 待機中です。 W-1530                                 |
|   | OS-01292 | ♪ 前方に段差があります。ご注意ください。 D018-01  | D018-01  | B003-85                      | 退社時には戸締りを点検しましょう。 D027-01                     |
|   | OS-01292 | ♪ 全ライン非常停止中。 OS-00285  | OS-00285 | B003-85                      | 耐電圧試験中です。ご注意ください。 D021-12B                    |
|   | KK-00538 | ♪ 全ロット完了です。 W-3056   | W-3056   | B003-85                      | 台風が接近しています。ご注意ください。 W-4634                    |
|   | B090-02  |  |          | B003-85                      | タイプ切替えです。 F0-00085                            |
|   | NA-00004 |  |          | B003-85                      | 大変ご苦労様でした。 J017-05                            |
| 製品が満ぱいです。<br>♪ 製品規格がかわります。<br>製品検査をしてください。<br>♪ 製品サイズがかわります。<br>製品高さ、異常です。<br>製品できあがりました。<br>製品取出しが完了していません。<br>製品排出ミスです。<br>♪ 整理券をお取りください。   | W-4224   | ♪ タイマー設定をしてください。 B026-01   | W-1968   | B003-85                      | タイマー設定してください。 B026-01                         |
|   | B092-03  | ♪ タイムオーバーです。 A021-01   | B003-85  | B003-85                      | 高さオーバー危険です。衝突します。 YH-00116                    |
|   | YH-00134 | ♪ 高さ制限オーバーです。 OS-00241   | B003-85  | B003-85                      | 高さ制限オーバーで駐車できません。 W-3067                      |
|   | B092-04  | ♪ 助けてください。 T-1276  | B003-85  | B003-85                      | 只今受け付けました。しばらくお待ちください。 T-1052                 |
|   | W-1418   | ♪ 只今運転中！そのままでお待ちください。 TK-00895   | B003-85  | B003-85                      | 只今運転中！そのままでお待ちください。 TK-00895                  |
|   | TK-00464 | ♪ 只今、攬拌(カクハ)中です。 OS-00292  | B003-85  | B003-85                      | 只今、攬拌(カクハ)中です。 OS-00292                       |
|   | B090-01  | ♪ 只今、火災が発生しました。出動中です。 Z013-14  | Z013-14  | B003-85                      | 只今火災が発生しました。出動中です。 Z013-14                    |
|   | T-0905   |  |          | B003-85                      |   |
|   | E002-01  |  |          | B003-85                      |   |
|   |          |  |          | B003-85                      |   |
| 走行します。<br>走行します。ご注意ください。<br>♪ 走行装置故障。<br>走行トラブル。<br>走行ラインから退避してください。<br>倉庫搬出異常です。<br>操作スイッチを確認してください。   |          | ♪ 只今ガス漏洩中です。ご注意ください。 YH-00215  | W-1968   | B003-85                      | 只今ガス漏洩中です。ご注意ください。 YH-00215                   |
|   |          | ♪ 只今、型組み替え 作業中です。 NA-00527   | B003-85  | B003-85                      | 只今、型組み替え 作業中です。 NA-00527                      |
|   |          | ♪ 只今から運転を開始します。 B101-01  | B003-85  | B003-85                      | 只今から運転を開始します。 B101-01                         |
|   |          | * ♪ 只今からX線撮影をおこないます。危険ですから立ち入らないでください。 TK-01256  | W-1968   | B003-85                      | * 只今からX線撮影をおこないます。危険ですから立ち入らないでください。 TK-01256 |
|   |          | ♪ 只今から自動出庫処理をはじめます。 B101-02  | B003-85  | B003-85                      | ♪ 只今から自動出庫処理をはじめます。 B101-02                   |
|   |          | * ♪ 只今から耐圧試験をおこないます。危険ですから立入らないでください。 D021-14  | B003-85  | B003-85                      | * 只今から耐圧試験をおこないます。危険ですから立入らないでください。 D021-14   |
|   |          | ♪ 只今機械停止しています。早く処置してください。 T-1430   | T-1430   | B003-85                      | ♪ 只今機械停止しています。早く処置してください。 T-1430              |
|   |          |  |          | B003-85                      |   |
|   |          |  |          | B003-85                      |   |
|   |          |  |          | B003-85                      |   |

|  |  |                           |          |                       |          |
|--|--|---------------------------|----------|-----------------------|----------|
| 只今禁煙タイムです。ご協力お願い致します。 YH-00162                                       |  | ♪ タンクが満たんです。              | B027-07  | ♪ チップを研磨してください。       | B080-01  |
| * ♪ 只今車イスリフト作動中です。大変ご迷惑をおか TK-00147<br>けします。                         |  | ♪ タンク循環ポンプ異常です。           | B027-08  | ♪ チップを交換してください。       | W-3379   |
| 只今警備中ですので、ただちに退出してください。 YH-00384                                     |  | タンク洗浄開始。                  | TK-02175 | ♪ チップ清掃中です。           | T-0545   |
| 只今計量中です。しばらくお待ちください。 W-4487  |  | タンク洗浄終了。                  | TK-02165 | チップの研磨をしてください。        | W-3464   |
| 只今、交通安全週間実施中です。 Z012-01  |  | タンク内真空値低下異常です。            | B003-46  | 注意して運転してください。         | NA-00313 |
| 只今交通規制中です。ご協力願います。 Z027-01   |  | ♪ タンク重量を確認してください。         | B027-03  | 注意してください。             | W-2809   |
| * 只今この入口は閉鎖中です。迂回(ウカイ)してく Z027-02<br>ださい。                            |  | ♪ タンクレベルを確認してください。        | B027-02  | 駐車違反です。               | Z044-01  |
| 只今、作業中です。ご協力お願ひします。 OS-00244   |  | ♪ タンクレベルが異常です。            | B027-01  | 駐車禁止です。すみやかに移動してください。 | F0-00615 |
| * ♪ 只今作業中です。頭上にご注意ください。 C006-01<br>只今 試験開始致します。 B116-01              |  | 炭酸ガスを放出します。すぐ退避してください。    | OS-00234 | ♪ 駐車券をお取りください。        | D041-01  |
| 只今、車両が通過中です。 TK-01069  |  | 担当者に連絡してください。             | W-4407   | 駐車券を係員にお渡しください。       | TK-00845 |
| 只今修理中、注意願います。 C038-01  |  |                           |          |                       |          |
| 只今終了停止しました。ご苦労様でした。 W-589  |  |                           |          |                       |          |
| ♪ 只今手動走行中です。 T-1708  |  |                           |          |                       |          |
| 只今使用できません。しばらくお待ちください。 T-1274  |  |                           |          |                       |          |
| 只今治具(ジグ)交換中です。注意してください。 NA-00164                                     |  |                           |          |                       |          |
| 只今、渋滞中です。しばらくお待ちください。 FO-00094                                       |  |                           |          |                       |          |
| 只今、除雪作業中です。前をあけてください。 F009-05  |  |                           |          |                       |          |
| 只今、洗浄中です。 OS-00293   |  |                           |          |                       |          |
| 只今測定中です。 OS-01369  |  |                           |          |                       |          |
| 只今耐圧試験中です。 TK-00130  |  |                           |          |                       |          |
| * ♪ 只今耐圧試験中です。ご注意ください。 D021-11<br>只今、耐圧中です。 FO-00008                 |  |                           |          |                       |          |
| * ♪ 只今耐電圧試験中です。ご注意ください。 D021-12A<br>只今、通電中です。 FO-00009               |  |                           |          |                       |          |
| ♪ 只今通話中です。 W-2797  |  |                           |          |                       |          |
| 只今テスト中。 T-1278   |  |                           |          |                       |          |
| * ♪ 只今点検中です。電源は絶対入れないでください。 C007-01                                  |  |                           |          |                       |          |
| * 只今店内で緊急事態が発生しました。すぐに Z038-02<br>110(ヒヤクトウ)番してください。                 |  | 台車が回転します。注意してください。        | NA-00071 | 調理中です。お待ちください。        | OS-00862 |
| 只今、店内で緊急事態発生! すぐに110番して Z038-05<br>ください。                             |  | 台車が後退します。                 | HS-00057 | 貯槽の液量が異常です。           | W-621    |
| 只今ドアは開きません。 W-2111   |  | 台車が昇降します。                 | OS-01388 |                       |          |
| 只今、道路作業中です。ご注意ください。 F013-02  |  | 台車が上下します。足元にご注意ください。      | HS-00017 |                       |          |
| 只今満車です。しばらくお待ちください。 D041-03  |  | 台車が接近します。ご注意ください。         | YH-00183 |                       |          |
| * ♪ 只今満車です。第2駐車場をご利用ください。 D041-04<br>只今満車です。停止ラインまでパックしてください。 T-1163 |  | 台車が走行中です。ご注意ください。         | C002-02  |                       |          |
| * ♪ 只今呼び出し中でございます。そのまましばらく J019-01<br>お待ちください。                       |  | 台車が停止しました。                | OS-00002 |                       |          |
| * ♪ 只今より 運転を開始します。 TK-01042  |  | ♪ 台車が出来ます。注意してください。       | T-0919   |                       |          |
| ♪ 只今より開店いたします。 D001-01   |  | 台車が到着します。注意してください。        | NA-00647 |                       |          |
| * ♪ 只今より機械を運転します。危険ですので近づか W-1428<br>ないでください。                        |  | 台車が満ばいです。                 | NA-00125 |                       |          |
| 只今より禁煙タイムに入ります。 T-0849   |  |                           |          |                       |          |
| 只今より5分間の休憩を致します。 D029-04   |  |                           |          |                       |          |
| * ♪ 只今より散水致します。付近の人は注意してくだ Z024-02<br>さい。                            |  |                           |          |                       |          |
| 只今より散水します。退避してください。 Z024-01  |  |                           |          |                       |          |
| 只今より試験開始します。 B116-03   |  |                           |          |                       |          |
| * ♪ 只今より実演を致します。ごゆっくりご覧ください。 D012-02<br>只今より品質チェックをおこないます。 NA-00176  |  |                           |          |                       |          |
| * ♪ 只今より品質チェックをおこなってください。 A008-01                                    |  |                           |          |                       |          |
| * ♪ 只今リフトを呼び出しています。しばらくお待ち TK-01044<br>ください。                         |  |                           |          |                       |          |
| 只今ループ切替え中です。 T-1702  |  |                           |          |                       |          |
| ♪ 直ちに電源を切ってください。 B014-03   |  |                           |          |                       |          |
| 立ち入り禁止区域に入らないでください。 B019-01  |  |                           |          |                       |          |
| 立ち入り禁止です。 T-0814   |  |                           |          |                       |          |
| ♪ タッチパネルを押してください。 T-1778   |  |                           |          |                       |          |
| 棚が移動します。 OS-01214  |  |                           |          |                       |          |
| ♪ タバコの火を消してください。 OS-00238  |  |                           |          |                       |          |
| タワークレーンが動きます。作業半径に入らない FO-00625<br>でください。                            |  |                           |          |                       |          |
| タワー水位異常。 NA-00978  |  |                           |          |                       |          |
| タンク圧異常。 TK-02180   |  |                           |          |                       |          |
| タンクが回転します。 W-2032  |  |                           |          |                       |          |
| ♪ タンクが空になりました。 B027-04   |  |                           |          |                       |          |
| タンクが空になりました。補充してください。 B027-05  |  |                           |          |                       |          |
| ♪ タンクが満たんです。   |  | ♪ タンクがOKであればスイッチを押してください。 | NA-00148 | 次の方、スタートしてください。       | J029-01  |
| ♪ タンク循環ポンプ異常です。  |  | ♪ チェックしてください。             | B126-01  | ♪ 次のワークを入れてください。      | B051-10  |
| タンク洗浄開始。   |  | ♪ チェック不良です。               | T-1368   | 次はサイズ替えになります。         | OS-00592 |
| タンク洗浄終了。   |  | ♪ チェック不良です。点検してください。      | TK-00502 | 積み上げ満ぱい。              | W-3183   |
| タンク内真空値低下異常です。   |  | ♪ チェックもれです。               | OS-00294 | ♪ 積み換えを始めます。          | B041-04  |
| ♪ タンク重量を確認してください。  |  | ♪ タンク圧力が低下しました。           | B010-01  | ♪ 積み換えが終わりました。        | B041-06  |
| ♪ タンクレベルを確認してください。   |  | ♪ タンクガスを交換してください。         | TK-00105 | ♪ 積み換え中です。            | B041-05  |
| ♪ タンクレベルが異常です。   |  | ♪ タンクガスを放出します。退避してください。   | TK-01001 | ♪ 積み込み停止しました。         | OS-01746 |
| 炭酸ガスを放出します。すぐ退避してください。   |  | ♪ タンクガスの圧力が低下しました。        | W-3920   | ♪ 積み込みます。ご注意ください。     | OS-01496 |
| 担当者に連絡してください。  |  |                           |          | 詰め込みミスです。             | TK-00786 |

|  |   |
|--|---|
| て  | と   |
| <p>テーブルが回転します。 NA-01442</p> <p>テーブルが下降します。 TK-01694</p> <p>♪ テーブルが後退します。 W-4195</p> <p>テーブルが上昇します。 TK-01693</p> <p>♪ テーブルが前進します。 W-4194</p> <p>テープを交換してください。 OS-00889</p> <p>テープを供給してください。 W-1459</p> <p>テープがありません。 T-1535</p> <p>♪ テープが無くなりました。 交換願います。 B055-02</p> <p>テープはりつけ異常です。 TK-00538</p> <p>テープ引出し異常です。 W-1571</p> <p>♪ 定位置に車を止めてください。 D040-02</p> <p>定位置にコンテナがありません。 T-0918</p> <p>♪ 定員オーバーです。 D011-06</p> <p>♪ 停止してください。 W-4252</p> <p>* 停止してサイドブレーキを引いてください。 アン T-1692</p> <p>テナを降ろしてドアをロックしてください。</p> <p>停止しました。 W-3497</p> <p>停止します。 W-3502</p> <p>♪ 停止ボタンを押してください。 B014-11</p> <p>* 停車したら、サイドブレーキを引いてエンジンを D040-07</p> <p>ストップしてください。</p> <p>♪ 停止ラインまで進んでください。 D035-01</p> <p>♪ 停電です。 K003-02</p> <p>停電です。 自動運転を開始します。 T-1092</p> <p>手を洗いましょう。 J030-01</p> <p>♪ 適性温度にセットしてください。 B005-07</p> <p>手作業をしてください。 YH-00218</p> <p>♪ テスト警報です。 KK-00776</p> <p>手すりをお持ちください。 E031-02</p> <p>♪ 手すりにおつかまりください。 E031-01</p> <p>手の位置に注意してください。 TK-01625</p> <p>手袋をとっください。 NA-00420</p> <p>点検してください。 B017-31</p> <p>点検整備中です。 立ち入らないでください。 B017-20</p> <p>点検願います。 B017-27</p> <p>♪ テンションをかけます。 B037-01</p> <p>♪ テンションを戻します。 B037-02</p> <p>点灯しました。 T-0584</p> <p>♪ 点灯チェックしてください。 T-1024</p> <p>店内で緊急事態発生! 110番してください。 Z038-04</p> <p>♪ データー異常です。 B003-49</p> <p>データーを入力してください。 TK-00461</p> <p>データーがありません。 W-3058</p> <p>データー用紙切れです。 W-4039</p> <p>♪ 出来高(デキダカ)数量を記入してください。 TK-02104</p> <p>出口(デグラ)異常です。 KK-00524</p> <p>出口温度が異常です。 TK-01309</p> <p>電圧印加します。 注意してください。 T-1090</p> <p>♪ 電圧が異常です。 B003-07</p> <p>電気異常です。 NA-01022</p> <p>♪ 電気を消し忘れています。 D025-02</p> <p>電気系統が異常です。 HS-00149</p> <p>電気系統が故障です。 W-4175</p> <p>電気室、温度異常。 W-2166</p> <p>電気製品売場です。 D011-40</p> <p>♪ 電気の消し忘れです。 D025-03</p> <p>♪ 電極異常です。 B003-47</p> <p>♪ 電極を交換してください。 W-3383</p> <p>♪ 電源を入れてください。 B014-01</p> <p>♪ 電源を切ってください。 B014-02</p> <p>電源が切れています。 点検作業をしてください。 T-1388</p> <p>電源がダウンしています。 NA-01232</p> <p>電源がはいっています。 B014-17</p> <p>伝言があります。 W-3740</p> <p>電磁弁が故障です。 OS-00945</p> <p>♪ 電車が到着しました。 T-1350</p> | <p>♪ 電車が発進します。 T-1351</p> <p>♪ 電車接近につき注意。 T-0010</p> <p>電線がからみました。 B103-01</p> <p>電線がなくなりました。 KK-00262</p> <p>♪ 伝票が送られました。 T-0923</p> <p>♪ 電流が異常です。 B003-09</p> <p>♪ 電力が異常です。 B003-10</p> <p>電力がオーバーしそうです。 W-2491</p> <p>電力がオーバーしています。 W-2492</p> <p>♪ 電力設備異常です。 B003-60</p> <p>電話です YH-01086</p> <p>凍結するおそれがあります。 T-1361</p> <p>到着しました。 E036-01</p> <p>♪ 投入側ワークありません。 T-0030</p> <p>♪ 投入しないでください。 B047-06</p> <p>投入します。 YH-00995</p> <p>投入終了です。 T-1050</p> <p>投入準備完了。 TK-02166</p> <p>投入部 異常です。 TK-01794</p> <p>投入ライン異常。 W-1581</p> <p>登録。 W-3693</p> <p>登録完了。 B040-09</p> <p>♪ 戸が閉まります。 TK-01957</p> <p>♪ 戸が開(ヒラ)きます。 TK-01956</p> <p>塗装不良です。 A009-01</p> <p>♪ トナーを補給してください。 B073-01</p> <p>扉を確実に閉めてください。 D050-04</p> <p>扉を開めてください。 TK-00323</p> <p>扉をセットしてください。 T-0037</p> <p>扉から離れてください。 NA-00124</p> <p>扉が開(ア)いています。 危険です。 D050-03B</p> <p>♪ 扉が開いています。 閉めてください。 HS-00227</p> <p>扉が開(ア)いています。 注意してください。 D050-02B</p> <p>扉が動きます。 あぶないから離れてください。 T-1414</p> <p>扉が動きます。 危険です。 NA-01037</p> <p>扉が動きます。 注意ください。 OS-00419</p> <p>扉が動きますのでご注意ください。 OS-00921</p> <p>扉が閉します、ご注意ください。 TK-00399</p> <p>* 扉が閉まっておりません。 もう一度扉を確実にお W-502</p> <p>閉めください。 TK-01859</p> <p>扉が閉まります。 ご注意ください。 TK-01317</p> <p>扉が閉まります。 ご注意願います。 D050-01</p> <p>扉が閉まりますのでご注意ください。 T-1681</p> <p>* ♪ 扉が施錠されておりません。 お確かめください。 W-3259</p> <p>扉が動作します。 注意してください。 TK-01300</p> <p>扉が開(ヒラ)いています。 危険です。 D050-03A</p> <p>扉が開いています。 危険ですから閉めてください。 K011-02</p> <p>扉が開(ヒラ)いています。 注意してください。 D050-02A</p> <p>扉が開きました。 荷物を入れてください。 W-499</p> <p>扉が開きます。 TK-01858</p> <p>扉が開きます。 車を入れてください。 TK-01314</p> <p>扉が開きます。 車を出庫させてください。 TK-01318</p> <p>扉が開きます。 ご注意願います。 F0-00101</p> <p>扉緊急開放スイッチが操作されました。 TK-01605</p> <p>止まりました。 T-1654</p> <p>トラックが出入りします。 ご注意ください。 OS-00503</p> <p>トラックが到着しました。 NA-00923</p> <p>トラック・スケールが違います。 W-3745</p> <p>トラック・スケールに乗り直してください。 W-3748</p> <p>♪ 度数が足りません。 T-0995</p> <p>♪ 土足敷禁です。 D058-01</p> <p>ドラムが回転します。 T-1139</p> <p>ドラムが下降します。 TK-01241</p> <p>ドラムが上昇します。 TK-01236</p> <p>ドラムが正転します。 TK-01240</p> <p>ドラムが装着されました。 TK-01237</p> <p>ドラムがはずれます。 TK-01242</p> <p>ドラムが反転します。 TK-01238</p> |
|  | <p>トラック搬入中です。 ご注意ください。 OS-00193</p> <p>トラブル解消しました。 B004-15</p> <p>トラブルが発生しています。 B004-08</p> <p>* ♪ トラブルが発生しました。 点検してください。 NA-01065</p> <p>トラブルです。 B106-01</p> <p>♪ トラブルにより機械を停止します。 B120-01</p> <p>トラブル発生。 B004-14</p> <p>* ♪ トラブル発生。すぐ処置してください。 TK-01039</p> <p>♪ トラブル発生。点検してください。 B017-04</p> <p>♪ トランクがあいています。 E026-01</p> <p>トランス温度異常。 W-4335</p> <p>トランス温度異常です。 T-0803</p> <p>トランス室、温度異常。 W-2167</p> <p>取り出しミスです。 B060-16</p> <p>取り付け方向を確認してください。 T-1749</p> <p>♪ 取り除いてください。 B072-01</p> <p>トルクオーバーです。 NA-00960</p> <p>♪ トルクチェックをおこなってください。 T-1366</p> <p>トルクチェックを完了しました。 T-1367</p> <p>トルクチェック不良です。 T-1469</p> <p>トルクの再確認をしてください。 B097-01</p> <p>トルク不足(ブソク)です。 NA-00959</p> <p>♪ トレーレを供給してください。 NA-00011</p> <p>♪ トレーレを取り出してください。 NA-00012</p> <p>トレーレが不足しています。 TK-01802</p> <p>トレーレットしてください。 W-2187</p> <p>トンネルが異常です。 W-2738</p> <p>トンネル内火災、進入禁止。 T-0537</p> <p>ドア異常です。 T-1647</p> <p>♪ ドアを開(ア)けてください。 W-3665</p> <p>♪ ドアを確実にロックしてください。 E014-04</p> <p>♪ ドアを閉めてください。 E014-02</p> <p>♪ ドアをロックしてください。 E014-03</p> <p>♪ ドアが閉まります。 E001-02</p> <p>ドアが開まります。 注意ください。 E001-04</p> <p>ドアが開(ヒラ)いたらエレベーターから降りて K003-13 ください。 E001-13</p> <p>♪ ドアが開いています。 J013-01</p> <p>♪ ドアが開きます。 E001-01</p> <p>ドアが開きます。 注意ください。 E001-03</p> <p>ドアの向こうに人がいます。 注意ください。 F0-00093</p> <p>ドアを完全にお閉めください。 TK-01316</p> <p>ドアを閉めてご使用ください。 W-4642</p> <p>ドアが動きます。 注意ください。 F0-00325</p> <p>♪ ドアの施錠を確認してください。 T-1562</p> <p>ドアは完全にお閉めください。 T-0276</p> <p>♪ ドアミラーをたんんでください。 T-0479</p> <p>動作します。 注意ください。 B124-01</p> <p>どうぞお進みください。 W-4232</p> <p>どうぞお通りください。 TK-00419</p> <p>♪ どうぞ、ごゆっくりご覧ください。 D012-01</p> <p>どうぞ2階へお上がりください。 T-1433</p> <p>♪ 導通不良です。 OS-01551</p> <p>♪ 導通不良です。 チェック願います。 A009-11</p> <p>どうもありがとうございます。 J004-04</p> <p>動力盤異常。 W-3281</p> <p>道路作業中です。 注意ください。 F013-01</p> <p>道路点検中です。 注意ください。 F012-01</p> <p>* 毒性ガス洩れ発生 近くの出口からすぐ外へ逃げ YH-00049 してください。</p>   |
|  |   |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| ♪ ドラム切り替えです。                      | B053-01  |
| <b>な</b>                          |          |
| ナースコールです。                         | TK-00353 |
| 内面塗装機の異常です。                       | W-1019   |
| ♪ 苗を捕獲してください。                     | B058-04  |
| 中型(ナカガタ)温度異常です。                   | TK-01061 |
| ♪ 中に人が入っています。助けてください。             | T-1093   |
| ♪ 長さ異常です。                         | A010-10  |
| ♪ 長さオーバーです。                       | OS-00242 |
| ナットが欠品しています。                      | YH-01106 |
| ナットが不足しています。                      | YH-01104 |
| ナット供給ミスです。                        | W-4357   |
| ナット付けをおこなってください。                  | NA-00767 |
| ナットランナー異常です。                      | NA-00007 |
| 名前をタッチしてください。                     | NA-01109 |
| 並べ装置不良です。                         | NA-00010 |
| <b>に</b>                          |          |
| 荷受け工程が故障です。                       | W-1936   |
| ♪ 荷降ろし終りました。                      | T-0922   |
| ♪ 荷降ろし開始してください。                   | T-0921   |
| * 二酸化炭素を放出します。窒息の危険があります。 Z025-02 |          |
| 室外に退避してください。                      |          |
| * 二酸化炭素を放出します。窒息の危険があります。 W-2156  |          |
| 外に退避してください。                       |          |
| 荷姿(ニスガタ)が違います。                    | W-3738   |
| ♪ 荷台が上っています。危険です。                 | C011-02  |
| 荷台が上っています。走行危険です。                 | C011-01  |
| 日用品売場です。                          | D011-38  |
| 荷物を取り出してください。                     | OS-00387 |
| 荷物が降ります。注意してください。                 | C012-01  |
| 荷物が、到着しました。                       | YH-00129 |
| 入荷作業を開始してください。                    | NA-00765 |
| 入庫終わりました。                         | OS-01219 |
| 入庫してください。                         | OS-01338 |
| 入庫終りました。                          | OS-00299 |
| 入庫中です。パックしてください。                  | T-1161   |
| ♪ 入庫伝票を貼ってください。                   | W-4211   |
| ♪ 入庫表を貼ってください。                    | W-4097   |
| 入室禁止。                             | NA-00760 |
| 入力(ニュウリヨク)してください。                 | J026-02  |
| <b>ぬ</b>                          |          |
| ♪ 抜き取り検査をおこなってください。               | A008-08  |
| 塗りムラ異常。                           | W-469    |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>ね</b>                         |          |
| ネジを供給してください。                     | OS-00161 |
| ネジ込み完了しました。                      | OS-00882 |
| ネジ締め不良です。                        | OS-00163 |
| ♪ ネジの締め付けをしてください。                | B035-01  |
| ネジ戻し完了しました。                      | OS-00884 |
| ♪ 熱処理を開始します。                     | OS-00052 |
| ♪ 熱処理 終了しました。                    | OS-00053 |
| ♪ 熱水タンク温度低下です。                   | B027-09  |
| ネットが下がります。                       | TK-00368 |
| ♪ 燃焼異常です。                        | OS-00054 |
| 燃焼空気の圧力が低下しました。                  | W-3915   |
| 燃焼室温度上限をオーバーしました。                | W-3025   |
| ♪ 燃料切れです。                        | C014-01  |
| <b>の</b>                         |          |
| ノーマーク発生点検してください。                 | W-4182   |
| 残りパレット数を確認してください。                | TK-00465 |
| ノズル温度異常、点検してください。                | T-1464   |
| ♪ 上り列車が来ます。                      | D046-02  |
| 上り列車が到着します。ご注意ください。              | T-1780   |
| のりを補給してください。                     | T-1313   |
| <b>は</b>                         |          |
| ♪ 廃液異常です。                        | TK-01421 |
| 排気がストップしました。                     | W-3943   |
| 排気処理ポンプ故障です。                     | FO-00079 |
| 配合異常。                            | W-2168   |
| 配合異常です。                          | W-4646   |
| 配合設備が異常です。                       | W-3250   |
| 配合タンクを点検してください。                  | B017-22  |
| 配合変更してください。                      | T-0231   |
| 排出中です。                           | T-0861   |
| 排出部 異常です。                        | TK-01796 |
| 排出ライン異常。                         | W-1582   |
| ♪ 排水異常です。                        | B003-22  |
| ♪ 排水機が異常です。                      | B003-41  |
| 排水処理異常です。                        | B003-92  |
| 排水ポンプ故障。                         | W-3279   |
| ♪ 入らないでください。                     | J018-01  |
| ♪ 白線内に駐車してください。                  | D039-01  |
| ♪ 白線の内側でお待ちください。                 | D046-06  |
| ♪ 白線の内側へおさがりください。                | D046-07  |
| 刃先に注意してください。                     | T-1400   |
| はさみます。注意してください。                  | T-1776   |
| ♪ はじめてください。                      | B074-01  |
| ♪ 発車いたします。                       | E004-01  |
| ♪ 発車してください。                      | D043-01  |
| 発車します。                           | E004-02  |
| 初物(ハツモノ)確認してください。                | W-2158   |
| 刃物を交換してください。                     | TK-01434 |
| 払出し異常。                           | B003-98  |
| ♪ 払出し異常です。                       | B003-61  |
| 払出 終了しました。                       | FO-00650 |
| ハロンガスを放出します。                     | Z016-01  |
| * ハロンガスを放出します。危険ですから、室外に Z016-04 |          |
| 退避してください。                        |          |
| * ハロンガスを放出します。危険ですから、外に退 W-2154  |          |
| 避してください。                         |          |
| ハロンガスを放出します。すぐここから出てくだ Z016-03   |          |
| さい。                              |          |
| ハロンガスを放出します。すぐ退避してください。 Z016-02  |          |
| ハロン消火設備が作動しました。                  | TK-01606 |
| ハンガーが回転します。                      | YH-01107 |
| ハンガーがさがります。ご注意ください。              | YH-00379 |
| 撤出可能。                            | OS-01482 |
| 撤出します。                           | T-1343   |
| * ♪ 撤送機動きます。離れてください。             | YH-00211 |
| ♪ 撤送機が動きます。                      | C029-01  |
| 撤送機が下降します。                       | C029-03  |
| 撤送機が上昇します。                       | C029-02  |
| 撤送機が走行中です。注意してください。              | W-3082   |
| 撤送コンペア、異常です。                     | A002-11  |
| ♪ 撤送車を回送中です。                     | D034-10  |
| 撤送車が動きます。ご注意ください。                | C001-01  |
| 撤送車が接近します。ご注意ください。               | C001-02  |
| 撤送車が走行中です。ご注意ください。               | NA-01143 |
| * ♪ 撃送車が通過します。停止してお待ちください。       | W-3908   |
| 撤送設備異常です。                        | W-1015   |
| 撤送装置移動します。ご注意ください。               | OS-00418 |
| 撤送台車異常です。                        | NA-00777 |
| ♪ 撃送ミスです。                        | A017-01  |
| 撤送ライン異常です。                       | T-1219   |
| 撤送ライン完了しました。                     | FO-00285 |
| ♪ 撃送ラインが故障しました。                  | A001-05  |
| ♪ 撃送ラインの運転を開始します。                | A001-04  |
| 半田を補給してください。                     | W-1604   |
| 半田付け不良です。                        | W-3162   |
| ♪ 反転を開始します。                      | W-1138   |
| 反転しますのでご注意ください。                  | W-2191   |
| 半ドアです。注意してください。                  | E014-01  |
| ハンドルを切ります。ご注意ください。               | TK-01500 |
| ♪ ハンドルが付いています。                   | D017-01  |
| ♪ 撃入異常です。                        | B003-17  |
| 撃入可能。                            | OS-01481 |
| 撃入部 異常です。                        | TK-01793 |
| ♪ 反応異常です。                        | B003-18  |
| ♪ パーコードを読み取ってください。               | B081-01  |
| ♪ パーコードを読み取りました。                 | B081-02  |
| バーナーが異常です。                       | W-1942   |
| ♪ バスが通ります。注意してください。              | F0-00533 |
| バスがまもなく出発します。                    | OS-01739 |
| ♪ バスの前を横断しないでください。               | E013-01  |
| バッキングを交換してください。                  | HS-00098 |
| バックしてください。                       | T-1329   |
| バックします。                          | C019-02  |
| バックします。ご注意ください。                  | C019-01  |
| バッテリーカーが走行します。ご注意ください。           | OS-00203 |
| バッテリーカーが通過します。待避してください。          | TK-00856 |
| ♪ バッテリー系統が異常です。                  | E022-01  |
| ♪ バッテリーの充電をしてください。               | C013-01  |
| 番号をお確かめの上、確認キーを押してください。          | W-2216   |
| バンド送り異常です。                       | YH-00432 |
| ♪ バンドを交換してください。                  | OS-00121 |
| パソコンが異常です。                       | W-4592   |
| パソコン情報が異常です。                     | W-2199   |
| パターン切り換え完了しました。                  | YH-01080 |
| ♪ パット充電してください。                   | OS-00668 |
| バトカーが通ります。道をあけてください。             | Z002-01  |
| ♪ パネル異常。                         | NA-00391 |
| パネルが下降します。                       | F0-00364 |
| パネルが作業中です。                       | F0-00365 |
| パレット位置修正。                        | W-2203   |
| パレットを確認してください。                   | T-0597   |
| パレットを交換してください。                   | B082-07  |
| パレットを正しくセットしてください。               | B082-06  |
| ♪ パレットを取り出してください。                | B082-01  |
| ♪ パレットを搬出します。                    | B082-01  |
| パレットを補給してください。                   | W-4197   |
| ♪ パレット回収完了しました。                  | KK-00013 |
| ♪ パレット回収完了しました。                  | TK-00471 |

|                              |          |                           |          |                           |          |
|------------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| ♪ パレットが出てます。                 | W-4313   | 110(ヒヤクトウ)番してください。        | Z038-06  | 踏み切りです。一旦停止してください。        | NA-00191 |
| ♪ パレットがなくなりました。補充願います。       | T-0339   | *♪ 標識が上がっています。走行しないでください。 | C039-01  | 不良が発生しました。                | YH-00208 |
| ♪ パレットが不足しています。              | B082-04  | 表示を確認してください。              | W-3749   | 不良ケースが発生しました。             | W-3252   |
| ♪ パレットが不足しています。補給してください。     | B082-05  | 表示完了しました。                 | NA-00576 | 不良シート確認。                  | W-3182   |
| ♪ パレットが満ばいです。交換してください。       | B082-03  | ♪ 表示器の異常です。               | B003-44  | 不良シートに流してください。            | NA-00584 |
| ♪ パレットが満ばいになりました。            | B082-02  | 標準作業を守ってください。             | NA-00543 | ♪ 不良です。                   | A008-05  |
| ♪ パレット供給を開始してください。           | TK-00468 | 氷点下になりました。凍結に気をつけてください。   | E032-01  | 不良排出異常です。                 | OS-01556 |
| ♪ パレット供給を停止してください。           | TK-00469 | ♪ 表面を確認してください。            | B006-19  | *♪ 不良発生。すぐ処置してください。       | TK-01040 |
| ♪ パレット交換致します。                | HS-00045 | 表面検査不良です。                 | B003-93  | *♪ 不良発生です。ラインを止めてください。    | YH-00365 |
| ♪ パレット搬出してください。              | TK-00477 | ♪ 品質確認をしてください。            | NA-00181 | ♪ 不良品です。                  | A008-06  |
| ♪ パレット、搬送します。                | W-3174   | 品質確認をお願いします。              | T-0020   | 不良ワークです。赤箱(アカバコ)に入れてください。 | W-3163   |
| ♪ パレット不足です。                  | W-3179   | ♪ 品質チェックをおこなってください。       | A008-02  | フレームが閉まります。ご注意ください。       | KK-00706 |
| ♪ パワー不足です。                   | B045-01  | 品質チェックをお願いします。            | A008-09  | フレームが開きます。ご注意ください。        | KK-00707 |
| ♪ パンクです。                     | E028-01  | 品質のチェックをしてください。           | NA-00041 | フロッピーバー異常点検してください。        | OS-00586 |
| <b>ひ</b>                     |          |                           |          |                           |          |
| ♪ ヒーター異常です。                  | B003-54B | 品種切替えです。確認してください。         | T-1009   | ♪ ブームを降ろしてください。           | C005-18  |
| ♪ ヒーター温度異常です。                | B003-59  | 品番を変えてください。               | B107-01  | ♪ ブームが上がってます。             | C005-17  |
| ヒーター温度異常です。確認してください。         | TK-00530 | 品番に誤りがあります。               | T-1126   | ブームが上がってます。収納されません。       | C005-14  |
| ♪ ヒーターが異常です。                 | B003-54  | 品目確認OKです。                 | TK-00564 | ブームが上がってます。収納してください。      | C005-15  |
| ヒーター断線。                      | B123-01  | ♪ ピン折れです。                 | A015-01  | ブームが上がります。                | W-3973   |
| ヒーター断線です。                    | W-4663   | ♪ ピンが折れました。               | A015-02  | ブームが下がります。                | W-3974   |
| ヒーター電源を切ってください。              | OS-00094 |                           |          |                           |          |
| *♪ 非常事態が発生しました。すぐ点検してください。   | B017-01  |                           |          |                           |          |
| 非常事態が発生しました。避難してください。        | TK-01810 |                           |          |                           |          |
| 非常事態発生。                      | T-1275   |                           |          |                           |          |
| <b>ふ</b>                     |          |                           |          |                           |          |
| * 非常事態発生、安全な場所に離れてください。      | OS-00525 | フードをおろしてください。             | W-1602   | ブームが縮みます。                 | W-3976   |
| 非常制動。                        | W-1888   | フードを閉じてください。              | W-1241   | ブームが伸びます。                 | W-3975   |
| 非常停止。                        | B018-05  | フードを開いてください。              | W-1243   | ブームは下がりません。ブームを縮めてください。   | W-3978   |
| 非常停止がかかりました、点検してください。        | TK-00488 | フードが下降します。                | K040-01  | ブームは伸びません。ブームを上げてください。    | W-3977   |
| 非常停止が作動しました。                 | KK-00007 | ♪ ファンが異常です。               | B003-26  | 部品異常が発生しました。              | B003-102 |
| 非常停止が働きました。                  | TK-01386 | ♪ ファンが停止しています。            | T-1389   | 部品をセットしてください。             | B109-02  |
| ♪ 非常停止しました。                  | B018-02  | ファン設備が故障です。               | W-1947   | 部品をチェックしてください。            | OS-00688 |
| 非常停止しました。点検してください。           | W-3967   | フィーダーが動きます。ご注意ください。       | OS-00427 | 部品がありません。チェックしてください。      | T-1008   |
| 非常停止中です。確認願います。              | B018-07  | フィルター異常。                  | W-4063   | ♪ 部品が不足しています。             | NA-00184 |
| 非常停止です。                      | B018-04  | ♪ フィルターを交換してください。         | B028-01  | 部品切れが発生しました。              | NA-01233 |
| 非常停止ボタンを押してください。             | B014-15  | ♪ フィルターを清掃してください。         | B028-02  |                           |          |
| 非常停止ボタンが押されました。              | T-1701   | ♪ フィルム異常です。               | OS-01291 |                           |          |
| *♪ 非常ドアの前です。ここに、物を置かないでください。 | F0-00391 | フィルムが切れました。               | OS-01750 |                           |          |
| 非常ベルがなりました。                  | W-3950   | ♪ フィルムが無くなりました。           | B086-01  |                           |          |
| ♪ 非常ボタンを押してください。             | B014-14  | フィルム切れです。                 | OS-00865 |                           |          |
| 左旋回注意。                       | T-1028   | ♪ フィルム終了です。               | W-1502   |                           |          |
| 左旋回停止します。                    | T-1017   | ♪ フィルム切断です。               | W-1503   |                           |          |
| ♪ 左前方に障害物あり。                 | TK-01593 | フィルム接着不良。                 | KK-00606 |                           |          |
| ♪ 左に回転します。                   | C034-01  | ♪ フエルト異常です。               | T-0006   |                           |          |
| ♪ 左に屈折します。                   | C035-01  | フォーカリフトを後退してください。         | OS-00369 |                           |          |
| ♪ 左に旋回します。                   | C033-01  | ♪ フォーカリフトを前進してください。       | OS-00370 |                           |          |
| 左に曲がります。ご注意ください。             | C016-02  | ♪ フォーカリフトが来ます。ご注意ください。    | TK-00561 |                           |          |
| 左に寄ってください。                   | TK-00886 | ♪ フォーカリフトが走行中です。ご注意ください。  | C004-07  |                           |          |
| 左に寄ります。ご注意ください。              | C016-04  | ♪ フォーカリフト走行中です。           | C004-06  |                           |          |
| 左へ移動します。ご注意ください。             | OS-00195 | 吹き付けロボットが前進します。           | T-1149   |                           |          |
| 左へ走行します。ご注意ください。             | OS-00197 | 吹き付けロボットがパックします。          | T-1150   |                           |          |
| 左へ曲がります。ご注意ください。             | C016-08  | ♪ 服装を点検してください。            | D030-01  |                           |          |
| 左へ寄せください。                    | OS-00272 | ♪ 不合格です。                  | A008-04  |                           |          |
| 左方向に障害物あり。                   | TK-00498 | 婦人服売場です。                  | D011-36  |                           |          |
| ♪ 必要なものをお取りください。             | YH-00993 | ♪ 不正使用です。                 | T-0996   |                           |          |
| 日付(ヒツ)け不良です。                 | W-4164   |                           |          |                           |          |
| 人がいいことを確認してください。             | T-0742   |                           |          |                           |          |
| 人が来ます。ご注意ください。               | NA-00009 |                           |          |                           |          |
| 人が通行中です。ご注意ください。             | NA-00030 |                           |          |                           |          |
| 一人ずつ通りください。                  | OS-00658 |                           |          |                           |          |
| 避難してください。                    | Z019-02  |                           |          |                           |          |
| ♪ 火の元にご注意ください。               | D024-01  |                           |          |                           |          |
| 火元をめがけて、レバーを強く握ってください。       | Z013-05  |                           |          |                           |          |

|  |                             |  |                              |  |                              |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| ♪ 別工程トラブルです。<br>ベルが鳴ってから発車してください。<br>ベルト張力、異常です。 | A001-16<br>W-1050<br>W-1419 | ボイラー圧力異常。<br>ボイラー異常。<br>ボイラー異常です。点検してください。 | 0S-01567<br>W-2161<br>W-1967 | * ♪ まもなく降り場です。足元にご注意ください。<br>まもなくクレーンが通過します。<br>まもなく作業が終了します。                    | W-4105<br>W-4303<br>B105-01  |
| ♪ ベーパーを補給してください。<br>♪ ベーパーが詰まっています。              | B075-03<br>B075-01          | ♪ ボイラーが異常です。<br>ボイラー停止です。                  | B003-34<br>B118-01           | * ♪ まもなく終点です。足もとに注意してお降りください。<br>まもなく終点です。徐行してください。<br>まもなく終点です。セーフティバーを上げてください。 | E030-02<br>T-1133<br>C015-02 |
| ♪ ベーパーが無くなっています。<br>ペレットがありません。                  | B075-02<br>B060-15          | ボイラー電源異常。<br>ボイラーの圧力が低下しています。              | W-3285<br>TK-00373           | まもなく終了します。<br>まもなく終了します。   | F0-00655<br>B105-02          |
| ペレットが切れました。補給してください。<br>ペレット切れです。                | B060-09<br>B060-07          | 防塵のためエアシャワーを浴びてください。<br>防犯設備異常。            | D032-01<br>T-0821            | まもなく終了します。   |                              |
| ペレット切れ。補給してください。                                 | B060-08                     | ボタンを押してください。                               | HS-00001                     | まもなく終了します。   |                              |
| <b>ほ</b>   |                             |  |                              |  |                              |
| 保安設備の電源を確認してください。<br>♪ ホイストを準備してください。            | W-3373<br>W-3991            | ボタンを押して駐車券をお取りください。                        | TK-01046                     | * ♪ まもなく、生産予定数です。段取り替えの、準備 TK-01224 をしてください。                                     |                              |
| ♪ ホイストを退避してください。<br>♪ ホイストが異常です。                 | W-3992<br>W-3993            | ボルトを入れてください。<br>ボルトが欠品しています。               | NA-00966<br>YH-01105         | まもなく停止します。   | W-3079                       |
| ホイストが下降します。<br>ホイストが上昇します。                       | W-1475<br>W-1474            | ボルトが不足しています。                               | YH-01103                     | ♪ まもなく電車が到着します。  | D046-01                      |
| ホイストが走行します。ご注意ください。                              | W-3255                      | ボルト付けをおこなってください。                           | NA-00768                     | ♪ まもなく電車がまいります。  | D046-08                      |
| ホイストが通過します。ご注意ください。                              | OS-01003                    | ポンベ、ガス無しです。                                | T-1296                       | ♪ まもなく発車します。お乗りください。   | W-1234                       |
| ホイスト作業中です。頭上にご注意ください。                            | YH-00410                    | ポンベ室ガスもれです。                                | OS-00133                     | ♪ まもなく発車します。ご注意ください。   | W-2190                       |
| ホイスト昇降中 頭上にご注意ください。                              | YH-00161                    | ポイントが切り替わります。ご注意ください。                      | W-2759                       | ♪ まもなくバスが到着します。  | D045-01                      |
| <b>ま</b>   |                             |  |                              |  |                              |
| ♪ ホイスト使用中です。ご注意ください。<br>方向転換します。                 | TK-01451<br>YH-00422        | ♪ ポンプを点検してください。<br>ポンプ稼働中です。               | NA-00157<br>W-3372           | * ♪ まもなく列車がまいります。危険ですからホーム W-3621 の内側にさがってお待ちください。                               |                              |
| 放射線管理区域内入り禁止です。                                  | K014-02                     | ポンプ過負荷です。                                  | B111-02                      | まもなくロットが終了します。   | B105-03                      |
| ♪ 放射線管理区域内です。                                    | K014-01                     | ♪ ポンプが異常です。                                | B003-33                      | 満員です。後からお乗りの方は降りてください。   | D011-10                      |
| 放射線モニタが異常です。                                     | TK-00054                    | ポンプが停止しました。                                | FO-00610                     | 真中にお乗りください。  | C037-01                      |
| 包装紙が切れました。                                       | OS-00710                    | ♪ ポンプ停止。                                   | T-0409                       | * ♪ 満ばい！ ケースを取りにきてください。  | W-2192                       |
| 包装紙が減少しました。                                      | OS-00709                    | ♪ ポンプの圧力が異常です。                             | B003-73                      | 満ばい、台車を取ってください。  | TK-00400                     |
| ♪ 包装機トラブルです。                                     | B004-03                     |  |                              | ♪ 満ばいです。   | B027-06                      |
| 包装機トラブル発生。点検してください。                              | B017-08                     |  |                              | 満巻(マンマ)きです。  | W-1542                       |
| ♪ 補給してください。                                      | B066-01                     |  |                              | ♪ 満巻きになりました。   | K039-01                      |
| <b>み</b>   |                             |  |                              |  |                              |
| 歩行者が横断中です。しばらくお待ちください。                           | TK-01000                    | マーク合わせ不良です。                                | B112-02                      | ♪ 満巻きになります。マーク合わせ不良です。   | T-1099                       |
| 歩行者、自転車に注意しましょう。                                 | Z040-01                     | マーク異常です。                                   | B003-69                      | 未加工品です。  | W-4339                       |
| 歩行者にご注意ください。                                     | W-3889                      | マーク温度、高すぎです。                               | T-1509                       | ミキサー異常です。  | NA-00120                     |
| 保守操作ができます。                                       | W-4168                      | マーク検出異常です。                                 | T-0692                       | ミキサーゲートが異常です。  | B004-13                      |
| ♪ ホットメルト異常です。                                    | B003-65                     | マーク検出不良。                                   | W-3649                       | 右旋回注意。   | T-1027                       |
| ホットメルトを供給してください。                                 | T-1322                      | マーク検出不良修正してください。                           | B112-01                      | 右旋回停止します。  | T-1016                       |
| ホットメルトを捕充してください。                                 | T-1439                      | 枚数オーバーです。                                  | B087-01                      | ♪ 右前方に障害物あり。   | TK-01594                     |
| ホッパー液面低下です。                                      | TK-00529                    | 枚数不足です。                                    | B087-02                      | ♪ 右に回転します。   | C034-02                      |
| ホッパーが空になりました。                                    | NA-00130A                   |  |                              | ♪ 右に屈折します。   | C035-02                      |
| ホッパーが空になります。                                     | NA-00130B                   |  |                              |  |                              |
| <b>は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む</b>                             |                             |  |                              |  |                              |
| ホッパーが閉まります。                                      | TK-00874                    | ♪ 毎度ありがとうございます。                            | NA-00079                     | ♪ 右に旋回します。   | C033-02                      |
| ホッパーが開きます。                                       | TK-00873                    | ♪ 每度ご利用ありがとうございます。                         | T-0277                       | 右に曲がります。ご注意ください。   | C016-01                      |
| ホッパー内部を再確認してください。                                | OS-00908                    | * ♪ 前工程起動ボタン押してください。                       | A001-17                      | 右に寄ってください。   | TK-00885                     |
| ホッパーに原料を供給してください。                                | B060-10                     | 前に行ってください。                                 | TK-00883                     | 右に寄ります。ご注意ください。  | C016-03                      |
| ホッパーに原料が入っていません。                                 | OS-00474                    | 前へお進みください。                                 | OS-00528                     | 右へ移動します。ご注意ください。   | OS-00194                     |
| ホルダーを補給してください。                                   | TK-00789                    | ♪ 前ライン停止しています。                             | A001-18                      | 右へ走行します。ご注意ください。   | OS-00196                     |
| 本日の営業はまもなく終了させていただきます。                           | D005-04                     | ♪ 卷取り異常です。                                 | A010-04                      | 右へ曲がります。ご注意ください。   | C016-07                      |
| 本日の業務は終了いたしました。                                  | D005-03                     | ♪ 卷取り完了しました。                               | YH-00166                     | 右へ寄せてください。   | OS-00268                     |
| 本日のご来店ありがとうございました。                               | OS-00505                    | ♪ 卷取り部異常です。すぐ点検してください。                     | B017-29                      | 右方向に障害物あります。   | TK-00499                     |
| 本日のご来店ありがとうございました。                               | NA-00549                    | ♪ 卷取りホイストを退避してください。                        | TK-00463                     | 未検査品です。  | OS-00298                     |
| <b>む</b>   |                             |  |                              |  |                              |
| 本日のサービスはまもなく終了します。                               | D004-01                     | 卷取りボabinありません。                             | T-0837                       | ♪ 水洗い工程異常です。   | A010-01-B                    |
| 本日はありがとうございます。                                   | J004-03                     | 卷取り満量です。                                   | T-0832                       | ♪ 水計量中です。  | B115-01                      |
| 本日はご来社いただきましてありがとうございました。                        | EK-00002                    | * ♪ 卷取りモーター異常です。                           | B003-79                      | 水もれです。点検してください。  | B017-18                      |
| した。  |                             | マグネット異常です。                                 | W-2207                       | ♪ 水もれ発生!   | B006-10                      |
| 本日もご安全に!   | D035-06                     | 増し締(じめ)完了しました。                             | OS-00883                     | 未登録品です。  | T-1124                       |
| 本体異常点検してください。                                    | OS-00587                    | マシン異常停止です。                                 | KK-00601                     |  |                              |
| ♪ 本体異常です。  | W-1501                      | マシン異常です。                                   | W-4589                       |  |                              |
| 本体過負荷です。点検してください。                                | TK-00531                    | ♪ マシンが異常です。                                | B003-05                      |  |                              |
| 本(ホン)ラインにもどります。                                  | W-2498                      | ♪ マシンが動きます。                                | B079-01                      |  |                              |
|  |                             |  |                              |  |                              |
| 本日のサービスはまもなく終了します。                               | D004-01                     | ♪ マシンが走行中です。注意してください。                      | C024-02                      | 無人車異常。   | TK-00476                     |
| 本日はありがとうございます。                                   | J004-03                     | ♪ マシンが近づきます。注意してください。                      | C024-01                      | 無人車が動きます。ご注意ください。  | C003-01                      |
| 本日はご来社いただきましてありがとうございました。                        | EK-00002                    | ♪ マシントラブル発生 点検してください。                      | NA-00038                     | 無人車が故障しました。点検してください。   | C003-08                      |
| した。  |                             | まだ設定温度になっていません。                            | TK-01347                     | 無人車が接近します。ご注意ください。   | C003-03                      |
| 本日もご安全に!   | D035-06                     | まだ適正温度になっていません。                            | B005-08                      | 無人車が接近します。通路をあけてください。  | C003-04                      |
| 本体異常点検してください。                                    | OS-00587                    | 間違いです。                                     | TK-01438                     | 無人車が走行中です。ご注意ください。   | C003-02                      |
| ♪ 本体異常です。  | W-1501                      | ♪ まもなく受け終了します。                             | F0-00557                     | ♪ 无人車が通過中です。   | D034-09                      |
| 本体過負荷です。点検してください。                                | TK-00531                    | * ♪ まもなく降り口です。足元に注意してお降りください。              | HS-00101                     | 無人車が到着しました。  | NA-00099                     |
| 本(ホン)ラインにもどります。                                  | W-2498                      | さい。  |                              | 無人車が到着しました。材料を降ろしてください。  | C003-05                      |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 無人車が到着しました。材料を積んでください。  | C003-06  |
| 無人車が到着しました。荷物を降ろしてください。 | NA-00100 |
| 無人車が通ります。通路をあけてください。    | HS-01161 |
| 無人車の通行範囲に物を置かないでください。   | C003-07  |
| * 無人搬送車が走行中です。ご注意ください。  | KK-00631 |
| 無人搬送車停止しました。            | S-1630   |

## め

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| メイン組立ライン起動します。注意してください。 | T-0773   |
| メイン搬送が停止しています。          | T-1412   |
| メインラインが停止しました。          | W-1615   |
| メタンガスが発生しました。避難してください。  | TK-01808 |
| メッキ槽液面異常です。             | B003-80  |
| メッキ槽温度異常です。             | B003-81  |
| ♪ メッキ不良です。              | A009-02  |

## も

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| モーター過負荷。                      | B111-04  |
| モーターが過負荷です。                   | OS-00472 |
| モーターが過熱しました。                  | YH-00427 |
| ♪ モーター故障です。                   | OS-00845 |
| モーター停止です。                     | T-1645   |
| もう一度カードを操作してください。             | D059-03  |
| ♪ もう一度セットしてください。              | T-1565   |
| もう一度できます。                     | NA-00856 |
| もう一度入力してください。                 | OS-01344 |
| もう一度バーコードを読んでください。            | T-1125   |
| もうしばらくお待ちください。                | F0-00515 |
| ♪ 申し訳けありません。                  | J007-01  |
| もうすぐ降り場です。フードを開けてください。        | W-1242   |
| もうすぐ作業終了します。                  | T-1589   |
| もうすぐ終点です。足元にご注意ください。          | OS-00697 |
| * ♪ もうすぐ終点です。セーフティバーを上げてください。 | C015-01  |
| ♪ もうすぐ終了します。                  | W-3193   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| ♪ もうすぐ自動停止します。   | T-1769   |
| もう少です。           | W-1884   |
| 目視検査をしてください。     | W-3370   |
| 持ち込み券を入れてください。   | TK-00420 |
| 持ち出し券を入れてください。   | TK-00421 |
| ♪ 元の位置に復帰してください。 | B044-01  |
| 漏れ検査してください。      | NA-00901 |
| 漏れてますよ。          | W-3700   |

## や

|                  |          |
|------------------|----------|
| 夜間運転に入りました。      | TK-00454 |
| ♪ 矢印に沿って進んでください。 | D020-01  |
| ♪ 矢印の方向へお進みください。 | D038-01  |

## い

|               |          |
|---------------|----------|
| ♪ 油圧が上がりました。  | B012-04  |
| ♪ 油圧が異常です。    | B012-03  |
| ♪ 油圧が下がりました。  | B012-05  |
| ♪ 油圧の供給を始めます。 | W-3069   |
| 油圧ポンプ異常です。    | TK-01948 |
| 油圧ポンプ運転異常です。  | T-0756   |
| 油圧ポンプ起動しました。  | OS-01100 |
| 油圧ポンプ故障。      | HS-00032 |
| ♪ 夕礼の時間です。    | W-3411   |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 油温異常。               | HS-00035 |
| 油温を測定してください。        | NA-00075 |
| 油温が上昇しました。          | W-4110   |
| 輸送が完了しました。          | TK-01239 |
| ゆっくり前進してください。       | OS-00239 |
| 指先に注意してください。        | T-1732   |
| 指差(ユビサシ)確認を励行しましょう。 | C023-02  |
| 指差確認してください。         | W-1823   |
| 指差呼称を励行しましょう。       | C023-01  |
| 指差呼称で安全確認をしてください。   | C023-03  |

♪ 油量を確認してください。

## よ

|             |          |
|-------------|----------|
| ♪ 溶解工程異常発生。 | NA-00335 |
| 溶解炉異常。      | HS-00027 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 容器を取り出してください。     | OS-00863 |
| 容器が少量です。補充してください。 | TK-00526 |
| 容器不足(ソク)。         | W-4291   |
| 熔接完了しました。         | W-3590   |
| ♪ 熔接不良です。         | A009-04  |
| ♪ 熔接棒を交換してください。   | B029-01  |
| ♪ 容量オーバーです。       | B046-01  |
| ♪ 予定加工数を完了しました。   | B030-01  |
| ♪ 予定数完了しました。      | HS-00152 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 呼び出しがかかりました。     | J028-01  |
| 呼び出します。          | W-1620   |
| 呼び出しボタンを押してください。 | TK-00893 |
| 読み取り確認してください。    | B049-02  |
| ♪ 読み取り不良です。      | A009-06  |
| ♪ よろしくお願いします。    | J008-01  |

## ら

|               |          |
|---------------|----------|
| ライトが消えています。   | TK-13221 |
| ♪ ライトがついています。 | E019-01  |
| ♪ ライン異常。      | NA-00390 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| ♪ ライン動きます。         | A001-02 |
| ♪ ラインを点検してください。    | A001-10 |
| ♪ ラインが異常です。        | A001-07 |
| ラインが動きます。注意してください。 | A001-20 |
| ♪ ライン起動します。        | A001-01 |
| ライン事故停止。           | A032-01 |
| ♪ ラインスタートします。      | A001-03 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| ラインストップ。              | OS-01484 |
| ♪ ライン設備故障です。          | A001-06  |
| ライン停止しました。            | T-1519   |
| ♪ ライン停止します。           | A001-13  |
| ♪ ライントラブルです。          | A001-12  |
| ♪ ライン非常停止します。         | A001-11  |
| ♪ ラベル異常です。            | A010-06  |
| ラベルを入れてください。          | YH-00217 |
| ♪ ラベルを確認してください。       | B036-01  |
| ♪ ラベルを交換してください。       | B036-02  |
| ラベル欠品。                | W-1892   |
| ラベル終了です。補充してください。     | TK-01463 |
| ラベル不良です。              | W-4162   |
| ランナー取り出しミスです。         | T-0904   |
| ランプがつままで扉を開(ア)けてください。 | W-1338   |
| ランプがつままで扉を開けないでください。  | W-1447   |
| ランプが点滅している方へお入りください。  | T-1527   |
| ランプ切(ギ)れです。           | T-1650   |
| ♪ ランプの照度を確認ください。      | Z009-02  |
| ランプの点灯を確認してください。      | Z009-01  |

## り

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| リーケしています。               | KK-00579 |
| リーケチェック異常です。            | TK-01406 |
| リーケ不良が発生しました。           | YH-00124 |
| ♪ リード線長さが不良です。チェック願います。 | A009-10  |
| ♪ リールを交換してください。         | B078-01  |
| ♪ リセットスイッチを入れてください。     | B014-05  |
| リセットボタンを押してください。        | T-1369   |
| リフターを上昇させてください。         | HS-00089 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| リフターが下降します。           | T-0022   |
| リフターが上昇します。           | T-0021   |
| リフター上昇中 作業禁止です。       | YH-00388 |
| ♪ リフトが上がります。          | C004-03  |
| * ♪ リフトが動きます。ご注意ください。 | C004-01  |
| ♪ リフトが下降します。          | C004-04  |
| ♪ リフトが下がります。          | C004-05  |
| ♪ リフトが作動中です。          | C004-10  |
| ♪ リフトが上昇します。          | C004-02  |
| ♪ リフトが outs。注意してください。 | NA-00659 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| * ♪ リフトが到着致しました。扉を開けてください。 | C004-08  |
| ♪ リフトが到着、扉を開けてください。        | C004-09  |
| ♪ リベットがありません。              | OS-01004 |
| リベットが抜けています。確認してください。      | T-1085   |
| リベット欠品です。チェックしてください。       | T-0471   |
| ♪ リボンを交換してください。            | B076-01  |
| ♪ リボン起動します。                | T-1048   |
| 了解しました。                    | T-1392   |
| ♪ 料金を入れてください。              | D014-01  |
| ♪ 料金をお入れください。              | E012-02  |

|              |          |
|--------------|----------|
| 利用券を入れてください。 | TK-00415 |
| 利用券をお取りください。 | TK-00416 |
| リンク異常です。     | T-0577   |

## れ

|                  |          |
|------------------|----------|
| 冷却開始。            | TK-02170 |
| ♪ 冷却機が起動します。     | T-0280   |
| ♪ 冷却系が異常です。      | B003-38  |
| 冷却工程異常です。        | W-367    |
| 冷却終了。            | TK-02171 |
| ♪ 冷却水が低下しました。    | B006-07  |
| 冷却水の圧力が低下しました。   | W-3916   |
| 冷却水ポンプ故障。        | HS-00033 |
| ♪ 冷却水量を確認してください。 | B006-06  |
| ♪ 冷却装置が不良です。     | B003-55  |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| ♪ 冷却ファントラブルです。         | B004-05  |
| ♪ 冷却ポンプが異常です。          | B003-32  |
| 冷却庫温度異常です。点検してください。    | F0-00612 |
| 冷暖房庫装置が異常です。           | W-2150   |
| 冷凍機、異常。                | W-1717   |
| 冷凍機異常です。点検してください。      | W-1996   |
| ♪ 冷凍機が異常です。            | B003-30  |
| 冷凍庫温度異常です。点検してください。    | F0-00613 |
| 冷凍庫内トラブルです。            | W-2035   |
| * 冷凍庫満びです。供給を終了してください。 | W-2038   |
| ♪ 冷房装置が不良です。           | B003-56  |
| レギュラーガソリンを給油します。       | OS-00304 |
| ♪ レシートをお取りください。        | D013-01  |
| レシートの必要な方はボタンを押してください。 | TK-01853 |
| 列車が来ました。踏切から出てください。    | W-1341   |
| 列車が来ました。踏切に入らないでください。  | W-1340   |
| 列車が走行中です。ご注意ください。      | D046-04  |
| 列車が通過します。ご注意ください。      | D046-05  |
| レベル異常です。               | T-0208   |

|   |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
| ♪ レベルを確認してください。<br>レベル出し完了しました。<br>レベル低下しています。<br>連続不良です。<br>連動運転起動します。   | B049-01<br>OS-00885<br>W-2684<br>A009-08<br>T-1319   | ♪ ワークを取外してください。<br>ワークを入庫してください。<br>♪ ワークを反転してください。<br>♪ ワークが異常です。<br>♪ ワークが金型から離脱不能。  | B051-05<br>NA-01444<br>OS-00907<br>B051-01<br>B051-08   | ♪ 43号機。<br>♪ 44号機。<br>♪ 45号機。<br>♪ 46号機。<br>♪ 47号機。<br>♪ 48号機。<br>♪ 49号機。<br>♪ 50号機。<br>♪ 51号機。<br>♪ 52号機。<br>♪ 53号機。   | B095-69<br>B095-70<br>B095-71<br>B095-72<br>B095-73<br>B095-74<br>B095-75<br>B095-76<br>B095-77<br>B095-78<br>B095-79   |
| <b>ろ</b>  |  |  |   |   |   |
| ローターが下降します<br>ローターが旋回します。<br>ローラーが逆回転しています。<br>ローラーの回転が異常です。<br>ロール回転不良です。<br>♪ ロールかしめ不良です。<br>♪ ロールが回転しています。注意してください。<br>漏水(ロウスイ)発生。<br>漏電が発生しました。<br>漏電です。      | OS-00583<br>NA-00661<br>KK-00677<br>B003-68<br>OS-00235<br>K009-01<br>T-1620<br>B006-22<br>OS-00712<br>B094-03 | ワークセット異常です。<br>ワークセットしてください。<br>ワーク取り出し不良。<br>ワーク取りわすれです。<br>♪ ワーク排出完了しました。<br>ワーク搬出できません。<br>ワイヤー異常です。<br>♪ ワイヤーが切れました。<br>ワイヤー残量少なくなりました。<br>忘れ物の無いよう、ご注意ください。                                       | HS-00153<br>W-2186<br>W-465<br>W-1016<br>T-1158<br>W-2824<br>W-1085<br>B021-01<br>W-1086<br>E011-01         | ♪ 54号機。(ゴジュウヨン)<br>♪ 55号機。<br>♪ 56号機。<br>♪ 57号機。<br>♪ 58号機。<br>♪ 59号機。<br>♪ 60号機。<br>61号機。<br>62号機。<br>63号機。<br>64号機。<br>65号機。<br>66号機。<br>67号機。<br>68号機。<br>69号機。<br>70号機。(ナナジュウ)<br>71号機。<br>72号機。<br>73号機。<br>74号機。<br>75号機。<br>76号機。<br>77号機。(ナナジュウナナ)<br>78号機。<br>79号機。<br>80号機。   | B095-80<br>B095-81<br>B095-82<br>B095-83<br>B095-84<br>B095-85<br>B095-86<br>W-1850<br>W-1851<br>W-1852<br>W-1853<br>W-1854<br>W-1855<br>W-1856<br>W-1857<br>W-1858<br>W-1859<br>W-1860<br>W-1861<br>W-1862<br>W-1863<br>W-1864<br>W-1865<br>W-1866<br>W-1867<br>W-1868<br>W-1869 |
| ♪ 漏電です。ご注意ください。<br>漏電です。点検してください。<br>♪ 露点、異常です。<br>ロックを確認してください。<br>♪ ロック確認してください。<br>ロックスイッチを解除してください。<br>ロックになりました。<br>ロック不良です。<br>ロットエンドです。<br>ロット完了しました。      | B094-02<br>B017-11<br>B003-14<br>OS-00685<br>TK-01304<br>OS-00376<br>T-0204<br>W-4577<br>OS-00297<br>YH-00420  | 忘れ物はありませんか、お確かめください。<br>♪ ワッシャーがありません。<br>ワニス供給完了、確認してください。<br>ワニスタンクを交換してください。  | E011-02<br>OS-01009<br>K042-02<br>W-3376  | ♪ 1号機、異常です。<br>♪ 2号機、異常です。<br>♪ 3号機、異常です。<br>♪ 4号機、異常です。(ヨン)<br>♪ 5号機、異常です。<br>♪ 6号機、異常です。<br>♪ 7号機、異常です。(ナナ)<br>♪ 8号機、異常です。<br>♪ 9号機、異常です。(キュウ)<br>♪ 10号機、異常です。<br>♪ 11号機、異常です。<br>♪ 12号機、異常です。<br>♪ 13号機、異常です。<br>♪ 14号機、異常です。(ジュウヨン)<br>♪ 15号機、異常です。<br>♪ 16号機、異常です。<br>♪ 17号機、異常です。(ジュウナナ)<br>♪ 18号機、異常です。<br>♪ 19号機、異常です。(ジュウキュウ)<br>♪ 20号機、異常です。<br>♪ 21号機、異常です。<br>♪ 22号機、異常です。<br>♪ 23号機、異常です。<br>♪ 24号機、異常です。<br>♪ 25号機、異常です。<br>♪ 26号機、異常です。<br>♪ 27号機、異常です。<br>♪ 28号機、異常です。<br>♪ 29号機、異常です。<br>♪ 30号機、異常です。<br>♪ 31号機、異常です。<br>♪ 32号機、異常です。<br>♪ 33号機、異常です。<br>♪ 34号機、異常です。(サンジュウヨン)<br>♪ 35号機、異常です。<br>♪ 36号機、異常です。<br>♪ 37号機、異常です。<br>♪ 38号機、異常です。<br>♪ 39号機、異常です。<br>♪ 40号機、異常です。(ヨンジュウ)<br>♪ 41号機、異常です。(ヨンジュウイチ)<br>♪ 42号機、異常です。 | B095-01<br>B095-02<br>B095-03<br>B095-04<br>B095-05<br>B095-06<br>B095-07<br>B095-08<br>B095-09<br>B095-10  |
| <b>ロ</b>  |  |  |   |   |   |
| ロットが変更になります。<br>ロット切替え中です。<br>ロット変更です。<br>炉の温度が、上昇しています。<br>ロボット異常です。<br>♪ ロボットが異常です。<br>♪ ロボットが動きます。<br>ロボットが動きます。注意してください。<br>ロボットが後退します。<br>♪ ロボットがスタートします。    | YH-00151<br>KK-00745<br>T-0465<br>OS-00971<br>HS-00040<br>B003-03<br>B002-03<br>W-3902<br>B002-10<br>B002-02   | ロボットが前進します。<br>ロボットが停止しました。チェックしてください。<br>♪ ロボットが停止します。<br>ロボットが止まります。<br>ロボット作動中です。ご注意ください。<br>♪ ロボット走行中。<br>ロボットトラブル発生。点検してください。<br>♪ ロボットに近づかないでください。<br>♪ ロボットの運転を開始します。<br>ロボットの作業半径内に立入らないでください。 | B002-09<br>T-1010<br>B002-05<br>B002-04<br>TK-01857<br>NA-01174<br>B017-07<br>B002-07<br>B002-01<br>B002-08 | 1号機完了しました。<br>2号機完了しました。<br>3号機完了しました。<br>4号機完了しました。<br>5号機完了しました。  | B095-47<br>B095-48<br>B095-49<br>B095-50<br>B095-51   |
| <b>わ</b>  |  |  |   |   |   |
| ♪ ワーク位置を直してください。<br>♪ ワーク位置が異常です。<br>♪ ワークオーバーです。<br>ワークオーバーラン停止です。<br>ワーク、オーバーランです。<br>ワークを供給してください。<br>♪ ワークを交換してください。<br>♪ ワークをセットしてください。<br>ワークをセットしなおしてください。 | B051-03<br>B051-02<br>B051-11<br>T-0589<br>B043-03<br>NA-01443<br>B051-04<br>B051-06<br>W-3903                 | ワーク点検してください。<br>2号機点検してください。<br>3号機点検してください。<br>4号機点検してください。<br>5号機点検してください。<br>6号機点検してください。<br>7号機点検してください。<br>8号機点検してください。<br>9号機点検してください。<br>10号機点検してください。  | B095-44<br>B095-45<br>B095-62<br>B095-63<br>B095-64<br>B095-65<br>B095-66<br>B095-67<br>B095-68             | 1号機点検してください。<br>2号機点検してください。<br>3号機点検してください。<br>4号機点検してください。<br>5号機点検してください。<br>6号機点検してください。<br>7号機点検してください。<br>8号機点検してください。<br>9号機点検してください。<br>10号機点検してください。   | W-3286<br>W-3287<br>W-3288<br>W-3289<br>W-3290<br>W-3291<br>W-3292<br>W-3293<br>W-3294<br>W-3295  |

| 数              |         |      |          |                              |          |
|----------------|---------|------|----------|------------------------------|----------|
| ♪ 1号ライン起動します。  | A022-01 | 35パン | YH-00443 | 99パン                         | YH-00507 |
| ♪ 2号ライン起動します。  | A022-02 | 36パン | YH-00444 | 100パン                        | YH-00508 |
| ♪ 3号ライン起動します。  | A022-03 | 37パン | YH-00445 |                              |          |
| ♪ 4号ライン起動します。  | A022-04 | 38パン | YH-00446 |                              |          |
| ♪ 5号ライン起動します。  | A022-05 | 39パン | YH-00447 | ♪ Aのエレベーターへどうぞ。              | D011-07  |
| ♪ 6号ライン起動します。  | A022-06 | 40パン | YH-00448 | ♪ Bのエレベーターへどうぞ。              | D011-08  |
| ♪ 7号ライン起動します。  | A022-07 | 41パン | YH-00449 | ♪ Cのエレベーターへどうぞ。              | D011-09  |
| ♪ 8号ライン起動します。  | A022-08 | 42パン | YH-00450 |                              |          |
| ♪ 9号ライン起動します。  | A022-09 | 43パン | YH-00451 |                              |          |
| ♪ 10号ライン起動します。 | A022-10 | 44パン | YH-00452 |                              |          |
|                |         | 45パン | YH-00453 | Aライン動きます。注意してください。 YH-00083  |          |
|                |         | 46パン | YH-00454 | Bライン動きます。注意してください。 YH-00084  |          |
|                |         | 47パン | YH-00455 | Cライン動きます。注意してください。 YH-00085  |          |
|                |         | 48パン | YH-00456 |                              |          |
|                |         | 49パン | YH-00457 |                              |          |
|                |         | 50パン | YH-00458 |                              |          |
|                |         | 51パン | YH-00459 | ♪ Aラインで部品異常が発生しました。 OS-00965 |          |
|                |         | 52パン | YH-00460 | ♪ Bラインで部品異常が発生しました。 OS-00966 |          |
|                |         | 53パン | YH-00461 | ♪ Cラインで部品異常が発生しました。 OS-00967 |          |
|                |         | 54パン | YH-00462 |                              |          |
|                |         | 55パン | YH-00463 |                              |          |
|                |         | 56パン | YH-00464 |                              |          |
|                |         | 57パン | YH-00465 |                              |          |
|                |         | 58パン | YH-00466 |                              |          |
|                |         | 59パン | YH-00467 |                              |          |
|                |         | 60パン | YH-00468 |                              |          |
|                |         | 61パン | YH-00469 | ♪ 地下2階でございます。                | D011-11  |
|                |         | 62パン | YH-00470 | ♪ 地下1階でございます。                | D011-12  |
|                |         | 63パン | YH-00471 | ♪ 1階でございます。                  | D011-13  |
|                |         | 64パン | YH-00472 | ♪ 2階でございます。                  | D011-14  |
|                |         | 65パン | YH-00473 | ♪ 3階でございます。                  | D011-15  |
|                |         | 66パン | YH-00474 | ♪ 4階でございます。                  | D011-16  |
|                |         | 67パン | YH-00475 | ♪ 5階でございます。                  | D011-17  |
|                |         | 68パン | YH-00476 | ♪ 6階でございます。                  | D011-18  |
|                |         | 69パン | YH-00477 |                              |          |
|                |         | 70パン | YH-00478 |                              |          |
|                |         | 71パン | YH-00479 |                              |          |
|                |         | 72パン | YH-00480 |                              |          |
|                |         | 73パン | YH-00481 |                              |          |
|                |         | 74パン | YH-00482 | 地下2階です。                      | D011-35  |
|                |         | 75パン | TH-00483 | 地下1階です。                      | D011-19  |
|                |         | 76パン | YH-00484 | 1階です。                        | D011-20  |
|                |         | 77パン | YH-00485 | 中2階です。(チュウニカイ)               | D011-44  |
|                |         | 78パン | YH-00486 | 2階です。                        | D011-21  |
|                |         | 79パン | YH-00487 | 3階です。                        | D011-22  |
|                |         | 80パン | YH-00488 | 4階です。                        | D011-23  |
|                |         | 81パン | YH-00489 | 5階です。                        | D011-24  |
|                |         | 82パン | TH-00490 | 6階です。                        | D011-25  |
|                |         | 83パン | YH-00491 | 7階です。                        | D011-26  |
|                |         | 84パン | YH-00492 | 8階です。                        | D011-27  |
|                |         | 85パン | YH-00493 | 9階です。                        | D011-28  |
|                |         | 86パン | YH-00494 | 10階です。                       | D011-29  |
|                |         | 87パン | YH-00495 | 11階です。                       | D011-30  |
|                |         | 88パン | YH-00496 | 12階です。                       | D011-31  |
|                |         | 89パン | YH-00497 | 13階です。                       | D011-32  |
|                |         | 90パン | YH-00498 | 14階です。                       | D011-33  |
|                |         | 91パン | YH-00499 | 15階です。                       | D011-34  |
|                |         | 92パン | YH-00500 |                              |          |
|                |         | 93パン | YH-00501 |                              |          |
|                |         | 94パン | YH-00502 |                              |          |
|                |         | 95パン | YH-00503 |                              |          |
|                |         | 96パン | YH-00504 |                              |          |
|                |         | 97パン | YH-00505 |                              |          |
|                |         | 98パン | YH-00506 |                              |          |

# 音声メッセージを自由に作成 その場でダウンロード!



自由文音声合成作成・音声メッセージ  
データ作成サービス

## ボイス工房

### ■ ボイス工房 高品質音声合成作成サービスの特徴

- 『ボイス工房』は、一昔前のロボット口調で話す音声合成とは異なり、人の話し方に近い「高品質」な、音声合成エンジンを採用しています。特に「防犯・防災・交通・工場・地名」に関連するサービス・事業向けに、「音声言語登録」を重点的に行ってています。収録語彙数は25万語以上で、業界トップクラスのデータ量です。
- 『ボイス工房』には、豊富な収録済音源「メッセージライブラリ」があり、お客様のご要望通りのメッセージを試聴・購入していただく事ができます。また、ライブラリ収録されていないメッセージは、「自由文音声合成」を利用いただくと、お客様自身で自由な音声メッセージを作成していただけます。

#### メッセージライブラリ

収録済の音声・効果音ファイル  
(約5,000メッセージ)


#### 自由文音声合成

自由に作成できる人工音声合成ファイル

### ■ ボイス工房 すぐれた解析能力と編集(チューニング)機能

- 『ボイス工房』は、テキスト入力された漢字の読み方や前後の文章に合わせて、最適な発音となるように解析を行います。
- アクセント等を自動解析した後、試聴ファイルが再生され、発音・発話に、違和感がある場合は、更にアクセント・文節区切りや結合の調整を行う事で、違和感の少ない音声メッセージファイルを作成できます。
- 声の種類は、女性声か男性声を選択して頂けます。全体の話速・音量だけでなく、文節毎でも個別に調整が可能なので、強弱を付けた、メリハリのある音声メッセージの作成が可能です。

ボイス工房で生成される音声ファイル形式は.mp3(MPEG1 AudioLayer-3 /64Kbps 44.1KHz)です。

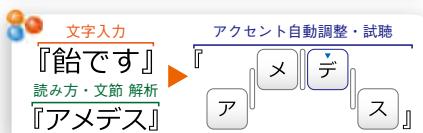

### ■ ボイス工房 利用のメリット

- 『ボイス工房』をご利用頂く事で、収録作業が不要となり、アナウンサや、スタジオ、機材の手配や準備も必要無く、音声メッセージが必要になったその場で、試聴・編集しながら、安価に作成していただけます。

※メッセージ内容によって、作成時間や価格、編集の難易度は異なります。  
※音声合成で生成される声質とメッセージライブラリで再生する声質は、異なるアナウンサの為フレーズの混ぜ合わせには適しませんのでご注意ください。

#### はやい!!

24時間いつでも音声合成メッセージが30秒程度で作れる!

※10文字程度の自由文音声合成作成で、編集を伴わない場合

#### やすい!!

1メッセージ、420円から、音声ファイルの購入が可能!

※メッセージライブラリの場合

#### すごい!!

豊富な語彙登録で、違和感の少ない音声合成作成が可能!何年後も同じ声で作成可能!

#### かんたん!!

女声・男声の選択、アクセント・話速・文節分合編集が可能!

※メッセージ内容によって、思い通りの編集ができない場合もあります

### ■ ボイス工房 ご利用の流れ



## ボイス工房

### 対応機種

右記のmp3対応機種で、ボイス工房の音声メッセージがご利用可能です。

※SDカードは推奨品をご利用ください。



BDV/BKV型



FV型



LKEH-FV型



RFV型



RT-VF型

RC-100C型・SAP-510F□V型・PV-04CTP型・WG-03KT型・RTS-F型・RT-VRFでもご利用可能です。詳しくはお問い合わせください。

今すぐアクセス!



パトライトストア

検索

[www.patlitestore.jp](http://www.patlitestore.jp)

●パトライトストア及びボイス工房のご利用には、サイト内にある利用規約に同意いただく必要があります。●インターネット環境及びパトライトストアに接続する為の環境はお客様でご用意いただく必要があります。●お客様の接続環境及びセキュリティ環境においては、パトライトストア及びボイス工房をご利用いただけない場合もございます。●記載の表記価格は「税込み」です。●記載の内容は予告なく変更する場合もございます。●パトライト及び、パトライトストア、ボイス工房は株式会社パトライトの商標または、登録商標です。